SAMSUNG

# Samsung GALAXY W Wonder GT-I8150

# Brugervejledning

# Sådan bruges vejledningen

Tak, fordi du har købt denne mobiltelefon fra Samsung. Denne telefon giver dig mobilkommunikation af høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs enestående teknologi og høje standarder.

Denne brugervejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem telefonens funktioner og muligheder.

## Læs dette først

- Før du tager telefonen i brug skal du læse alle de sikkerhedsmæssige forholdsregler samt denne vejledning grundigt igennem for at sikre en sikker og korrekt brug.
- Indholdet i denne vejledning er baseret på telefonens standardindstillinger.
- Billeder og skærmbilleder i denne vejledning kan se anderledes ud end det faktiske produkt.
- Indholdet i denne brugervejledning kan variere fra det produkt eller den software, der leveres af tjenesteudbyderne eller operatørerne, og kan ændres uden forudgående varsel. Der henvises til www.samsung.com for den seneste version af brugervejledningen.
- De tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan variere alt efter telefon, software eller tjenesteudbyder.
- Formatet og leveringen af denne brugervejledning er baseret på Google Android-styresystemerne og kan variere alt efter brugerens styresystem.
- Programmerne og deres funktion kan variere afhængigt af land, område og hardwarespecifikationer. Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesmæssige problemer, der er forårsaget af programmer fra tredjepart.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesmæssige problemer eller inkompatibilitet, der er forårsaget af brugerens ændringer af registerindstillingerne.

- Hvis det kommer opdateringer, kan du opgradere din mobiltelefons software ved at besøge www.samsung.com.
- Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet indhold på denne enhed er givet i licens til begrænset brug mellem Samsung og deres respektive ejere. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Samsung er ikke ansvarlig for sådanne overtrædelser af ophavsretten, der er udført af brugeren.
- Gem venligst denne vejledning for fremtidig brug.

## Vejledningens symboler

Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i vejledningen:

**Advarsel** – situationer, der kan føre til personskade

**Forsigtig** – situationer, der kan beskadige telefonen eller andet udstyr

**Bemærk** – bemærkninger, tips og yderligere oplysninger

► **Se** – sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ► s. 12 (betyder "se side 12")

→ **Efterfulgt af** – rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Om telefonen** (betyder **Indstillinger** efterfulgt af **Om telefonen**)

[ ] **Firkantede parenteser** – taster på telefonen, f.eks.: [▤] (betyder menutasten)

# Copyright

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Denne brugervejledning er beskyttet af de internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne brugervejledning må gengives, distribueres, oversættes eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde, det være sig elektronisk eller mekanisk, herunder ved hjælp af fotokopiering, optagelse, lagring på informationslagringssystemer eller på gendannelsessystemer, uden forudgående tilladelse fra Samsung Electronics.

# Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Android logoet, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ og Google Talk™ er varemærker tilhørende Google, Inc.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle og Java er registrerede varemærker tilhørende Oracle og/eller deres datterselskaber. Andre navne kan være varemærker tilhørende respektive ejere.
- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.
- SRS CS Headphone og SRS WOW HD er varemærker tilhørende SRS Labs, Inc. CS-hovedtelefonteknologien og WOW HD-teknologien er under licens fra SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoet og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation og deres datterselskaber og bruges under licens.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

## OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat skabt af DivX, LLC, et datterselskab under Rovi Corporation. Dette er en officielivX Certified® enhed, der afspiller DivX-video. Gå ind på www.divx.com for at få flere oplysninger og software, der kan konvertere dine filer til DivX-video.

Telefonen er DivX Certified®, til at afspille DivX®-video i opløsning op til HD 720p, inklusive indhold i høj kvalitet

## OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denne DivX®-certificerede enhed skal være registreret for at kunne afspille købte DivX Video-on-Demand-film. Find afsnittet DivX VOD i telefonens opsætningsmenu for at få registreringskoden. Gå til vod.divx.com for yderligere oplysninger om, hvordan du gennemfører registreringen.

# Indhold


## Samling ..... 10

Kontroller indhold ..... 10
Installere SIM- eller USIM-kortet og batteriet ..... 10
Oplade batteriet ..... 12
Indsætte et hukommelseskort (medfølger ikke) ..... 15

## Kom i gang ..... 18

Tænde og slukke for telefonen ..... 18
Lær telefonen at kende ..... 19
Brug af den berøringsfølsomme skærm ..... 23
Låse eller låse den berøringsfølsomme skærm og taster op ..... 24
Lære den inaktive skærm at kende ..... 24
Åbne programmer ..... 27
Tilpas telefonen ..... 29
Indtaste tekst ..... 34
Downloade programmer fra Android Market ..... 39
Downloade filer fra internettet ..... 40
Synkronisere data ..... 40

## Kommunikation ..... 42

Opkald ..... 42
Meddelelser ..... 48
Google Mail ..... 51
E-mail ..... 53
Talk ..... 55
Social Hub ..... 56

Underholdning ..... 57
Kamera ..... 57
Videoklip ..... 67
Galleri ..... 68
Billededitor ..... 70
Musik ..... 71
Music Hub ..... 74
FM-radio ..... 75
Game Hub ..... 78

Personlige oplysninger ..... 79
Kontakter ..... 79
Kalender ..... 83
Opgave ..... 85
Notat ..... 86
Diktafon ..... 87

Internet ..... 88
Internet ..... 88
Maps ..... 92
Latitude ..... 93
Places ..... 94
Navigation ..... 95
YouTube ..... 95
Samsung Apps ..... 97
Marked ..... 97
Nyheder og vejr ..... 98

Forbindelser ..... 99
Bluetooth ..... 99
Wi-Fi ..... 101
AllShare ..... 103
Deling af mobilt netværk ..... 106
GPS ..... 107
Computerforbindelser ..... 108
VPN-forbindelser ..... 111

Værktøjer ..... 113
Ur ..... 113
Lommeregner ..... 116
Downloads ..... 117
Søg ..... 117
Kies air ..... 117
Minidagbog ..... 119
Mine filer ..... 120
Polaris Office ..... 120
SIM-værktøjskasse ..... 122
Jobliste ..... 123
Stemmesøgning ..... 123

Indstillinger ..... 124
Aktiver indstillingsmenuen ..... 124
Trådløst og netværk ..... 124
Opkald ..... 126
Lyd ..... 128
Skærm ..... 128
Strømsparetilstand ..... 129
Placering og sikkerhed ..... 130

Programmer ..... 131
Konti og synkronisering ..... 132
Bevægelse ..... 132
Beskyttelse ..... 133
Lagring ..... 133
Sprog og tastatur ..... 133
Stemme-input og -output ..... 136
Tilgængelighed ..... 137
Dato og klokkeslæt ..... 137
Om telefonen ..... 137

**Fejlsøgning ..... 138**

**Sikkerhedsforskrifter ..... 144**

**Indeks ..... 155**

# Samling

## Kontroller indhold

Kontroller, at følgende dele er i æsken:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Hurtigstart

Brug kun software, der er godkendt af Samsung. Piratsoftware eller ulovlig software kan forårsage skade eller funktionsfejl, der ikke er dækket af producentens garanti.

- De dele, der følger med telefonen, kan variere afhængigt af den software og det tilbehør, der er tilgængeligt i dit område, eller som udbydes af din tjenesteudbyder.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.
- Det medfølgende tilbehør er det, der virker bedst med din telefon.
- Andet tilbehør end det, der følger med telefonen, er muligvis ikke kompatibelt.

## Installere SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementsoplysninger, f.eks. PIN-kode (personligt identifikationsnummer) og mulige tjenester. Hvis du vil bruge UMTS- eller HSDPA-tjenester, kan du købe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sådan installerer du SIM- eller USIM-kortet og batteriet:

1 Hvis telefonen er tændt, skal du trykke og holde på [⏻] og vælge **Sluk** → **OK** for at slukke den.

2 Fjern bagdækslet.

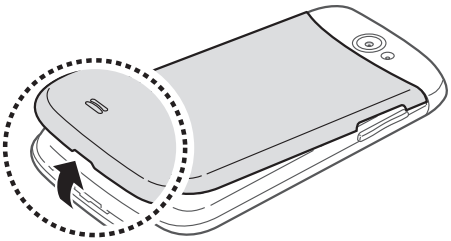

Pas på, at du ikke ødelægger dine negle, når du fjerner bagdækslet.

3 Indsæt SIM- eller USIM-kortet, så de guldfarvede kontaktflader vender nedad.

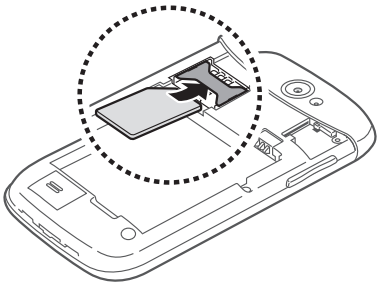

Antennen er placeret under slotten til hukommelseskortet. Fjern ikke den beskyttende tape, der dækker antennen, da dette kan beskadige antennen.

4 Indsæt batteriet.

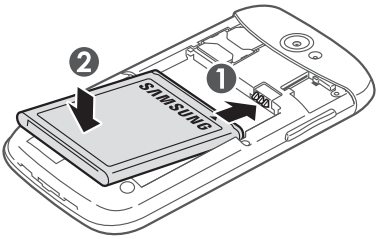


5 Sæt bagdækslet på igen.

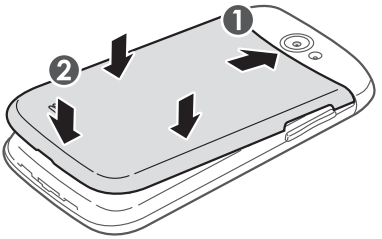


## Oplade batteriet

Før du bruger telefonen for første gang, skal du lade batteriet op.

Du kan lade telefonen op med en oplader eller ved at forbinde telefonen til en computer med et USB-kabel.

Brug kun opladere og kabler, der er godkendt af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige telefonen.

- Når batteriet er ved at være tomt, høres en advarselstone fra telefonen, og meddelelsen for lavt batteriniveau vises. Batteriikonet er også tomt. Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk. Lad batteriet op, så du kan bruge telefonen igen.
- Hvis batteriet er helt afladet, kan du ikke tænde for telefonen, heller ikke når opladeren er tilsluttet. Lad et afladet batteri oplade et par minutter, før du forsøger at tænde for telefonen.

## › Oplade med en oplader

1 Åbn låget til multifunktionsstikket.

2 Sæt det lille stik fra opladeren i multifunktionsstikket.

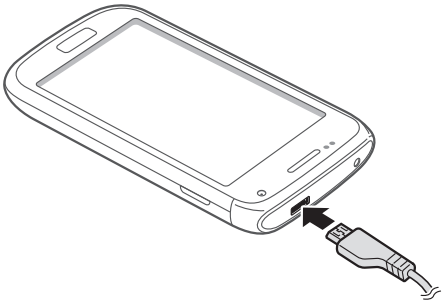

Forkert tilslutning af opladeren kan medføre alvorlig skade på telefonen. Skader, der skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.

3 Sæt det store stik fra opladeren i en stikkontakt.

- Du kan bruge telefonen, mens den lader op, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Den berøringsfølsomme skærm fungerer måske ikke, mens telefonen lader op, på grund af en ustabil strømforsyning. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af telefonen.
- Telefonen kan blive varm under opladningen. Det er normalt og bør ikke påvirke telefonens levetid eller ydelse.
- Hvis din telefon ikke oplader korrekt, skal du indlevere telefonen og opladeren på et af Samsungs servicecentre.

4 Når batteriet er ladet helt op (batteriikonet bevæger sig ikke mere), skal du først tage opladeren ud af telefonen og derefter ud af stikkontakten.

Fjern ikke batteriet, før du har fjernet opladeren. Hvis du gør det, kan det beskadige telefonen.

Tag opladeren ud af stikket for at spare på strømmen, når den ikke er i brug. Opladeren har ikke en strømkontakt, så du skal tage opladeren ud af stikkontakten for at afbryde strømmen. Opladeren skal være tæt på stikkontakten, når den er i brug.

### › Oplad med et USB-kabel

Sørg for, at din computer er tændt, før du begynder at oplade.

1. Åbn låget til multifunktionsstikket.
2. Sæt den ene ende (mikro-USB) af USB-kablet i multifunktionsstikket.
3. Sæt den anden ende afUSB-kablet i USB-porten på din computer.

Afhængigt af det USB-kabel, du bruger, kan det vare lidt, før opladningen begynder.

4. Når batteriet er ladet helt op (batteriikonet bevæger sig ikke mere), skal du først tage USB-kablet ud af telefonen og derefter ud af computeren.

## Indsætte et hukommelseskort (medfølger ikke)

Hvis du vil gemme flere multimediefiler, skal du sætte et hukommelseskort i. Din telefon accepterer microSD™- eller microSDHC™-hukommelseskort med maksimumkapacitet på 32 GB (afhængigt af producenten af hukommelseskortet og typen).

Samsung bruger godkendte industristandarder for hukommelseskort, men nogle mærker er muligvis ikke kompatible med din telefon. Brug af et ikke-kompatibelt hukommelseskort kan beskadige telefonen eller hukommelseskortet og kan ødelægge data, der er gemt på kortet.

- Din telefon understøtter kun filstrukturen FAT for hukommelseskort. Hvis du indsætter et kort, der er formateret med en anden filstruktur, bliver du bedt om at formatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
- Når du indsætter et hukommelseskort i din telefon, vil hukommelseskortets filmappe blive vist i mappen sdcard/external_sd under den interne hukommelse.

1 Fjern bagdækslet.

2 Indsæt et hukommelseskort, så de guldfarvede kontaktflader vender nedad.

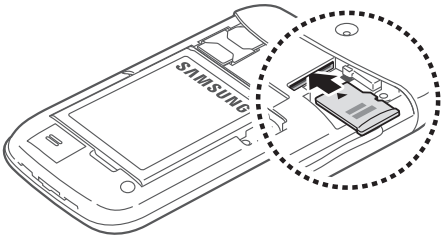


3 Sæt bagdækslet på igen.

## › Fjerne hukommelseskortet

Før du fjerner et hukommelseskort, skal du først skubbe det ud, så det kan fjernes sikkert.

1. I inaktiv tilstand: Vælg du **Programmer** → **Indstillinger** → **Lagring** → **Deaktiver SD-kort** → **OK**.
2. Fjern bagdækslet.
3. Fjern hukommelseskortet.
4. Sæt bagdækslet på igen.

Hukommelseskortet må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data eller beskadige kortet eller telefonen.

## › Formatere hukommelseskortet

Formatering af hukommelseskortet på en computer kan muligvis forårsage inkompatibilitet med din telefon. Formater kun hukommelseskortet på telefonen.

I inaktiv tilstand: Vælg du **Programmer** → **Indstillinger** → **Lagring** → **Deaktiver SD-kort** → **OK** → **Formater SD-kort** → **Formater SD-kort** → **Slet alt**.

Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på telefonen. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandlinger.

# Kom i gang

## Tænde og slukke for telefonen

Sådan tænder du din telefon:

1. Tryk på [⏻], og hold den inde.
2. Hvis du tænder telefonen for første gang, skal du følge anvisningerne på skærmen for at konfigurere telefonen.

Sluk telefonen ved at trykke på [⏻], og holde det nede, og dernæst vælge **Sluk** → **OK**.

- Overhold alle skilte og anvisninger fra personalet, når du færdes i områder, hvor brugen af trådløse telefoner er forbudt, som f.eks. ombord på fly eller på hospitaler.
- For kun at bruge telefonens ikke-netværksbaserede tjenester skal du skifte til tilstanden Flightmode. Tryk på [⏻], og hold nede, og vælg **Flightmode**.

# Lær telefonen at kende

## › Telefonens udseende

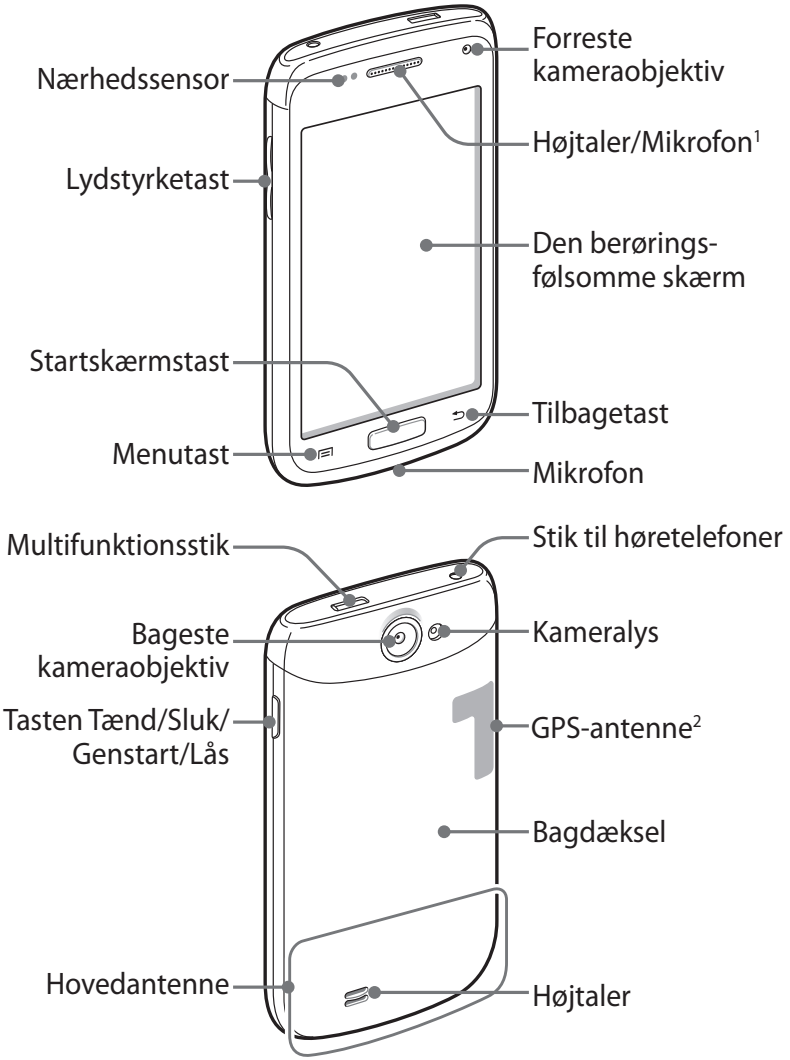


1. Kun aktiv, når du bruger højtalertelefonfunktionen eller optager videoer.
2. Du må ikke røre ved antenneområdet eller dække dette område med dine hænder eller andre genstande, mens du bruger de relaterede funktioner.

## › Taster

| Tast | | Funktion |
|---|---|---|
| | Tænd/Sluk/ Genstart[1]/ Lås | Tænder for telefonen (holdes nede). Skaber adgang til hurtigmenuer (holdes nede). Genstart telefonen (tryk og hold i 15-17 sekunder). Låser den berøringsfølsomme skærm. |
| | Menu | Åbner en liste med tilgængelige valg på den aktuelle skærm. Åbn hurtigsøgningsbjælken (holdes nede). |
| | Startskærm | Vender tilbage til den inaktive skærm. Åbner listen over programmer, du har anvendt for nylig (holdes nede). |
| | Tilbage | Går tilbage til den forrige skærm. |
| | Lydstyrke | Indstiller telefonens lydstyrke. |

1. Hvis telefonen har fatale fejl, lægger røret på,eller fryser, kan det være nødvendigt at genstarte for at genoprette funktionaliteten.

## › Indikatorikoner

De viste ikoner på skærmen afhænger af dit land og din tjenesteudbyder.

| Ikon | Betydning |
|---|---|
| | Intet signal |
| | Signalstyrke |
| | Forbundet til GPRS-netværk |
| | Forbundet til EDGE-netværk |

| Ikon | Betydning |
|---|---|
| | Forbundet til UMTS-netværk |
| | Åbn tilgængelige WLAN'er |
| | WLAN forbundet |
| | AllShare i gang |
| | Bluetooth aktiveret |
| | Bluetooth-høretelefoner forbundet |
| | GPS aktiveret |
| | Igangværende opkald |
| | Opkald på hold |
| | Højtalertelefon aktiveret |
| | Ubesvaret opkald |
| | Synkroniseret via internettet |
| | Uploader data |
| | Downloader data |
| | Viderestilling af opkald aktiveret |
| | Forbundet til computer |
| | USB-internetdeling aktiveret |
| | Wi-Fi tethering aktiveret |
| | Intet SIM- eller USIM-kort |
| | Ny tekst- eller multimediemeddelelse |

| Ikon | Betydning |
|---|---|
| | Ny e-mail-meddelelse |
| | Ny meddelelse på telefonsvareren |
| | Alarm aktiveret |
| | Begivenhedsbesked |
| | Roaming (uden for eget dækningsområde) |
| | Tilstanden Lydløs aktiveret |
| | Tilstanden Vibration aktiveret |
| | Flightmode aktiveret |
| | Musikafspiller kører |
| | Musikafspilning sat på hold |
| | FM-radio slået til i baggrunden |
| | Der opstod en fejl eller du skal være forsigtig |
| | Batteriniveau |
| 10:00 | Aktuelt klokkeslæt |

# Brug af den berøringsfølsomme skærm

Med telefonens berøringsfølsomme skærm kan du let vælge emner eller udføre forskellige handlinger. Lær det grundlæggende om brug af den berøringsfølsomme skærm.

- Undgå ridser i den berøringsfølsomme skærm ved ikke at bruge spidse genstande.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.

- For bedst at bruge den berøringsfølsomme skærm skal du fjerne beskyttelsesfilmen på skærmen, før du bruger telefonen.
- Din berøringsfølsomme skærm har et lag, der registrerer små elektriske ladninger, der udsendes fra den menneskelige krop. Den bedste ydelse opnås ved at trykke på den berøringsfølsomme skærm med fingerspidsen. Den berøringsfølsomme skærm vil ikke reagere på berøringer med spidse redskaber som f.eks. styluspen eller kuglepen.

Kontrollér din berøringsfølsomme skærm ved at gøre følgende:

- Tryk: Tryk én gang med fingeren for at vælge eller starte en menu, funktion eller et program.
- Tryk og hold: Tryk på et element, og hold det nede i mere end 2 sekunder for at åbne pop op-funktionslisten.
- Træk: Tryk og træk fingeren op, ned, til venstre eller højre for at flytte objekter på lister.
- Træk og slip: Tryk og hold fingeren på et objekt, og træk derefter fingeren for at flytte objektet.
- Dobbelttryk: Tryk to gange hurtigt med fingeren for at zoome ind eller ud, mens du ser billeder eller websider.

- Telefonen slukker for den berøringsfølsomme skærm, når du ikke har brugt telefonen i et bestemt stykke tid. For at tænde for skærmen skal du trykke på [⏻] eller startskærmstasten.
- Du kan også indstille varigheden for baggrundslyset. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Skærm** → **Timeout for skærm**.

## Låse eller låse den berøringsfølsomme skærm og taster op

Du kan låse den berøringsfølsomme skærm og tasterne, så du ikke kommer til at aktivere telefonens funktioner ved en fejl.

Du kan låse ved at trykke på [⏻]. For at låse op skal du tænde for skærmen ved at trykke på [⏻] eller startskærmstasten, og dernæst trække i vinduet med fingeren.

Du kan aktivere skærmens låsefunktion for at forhindre, at andre bruger eller får adgang til dine personlige data og oplysninger, som du har gemt på telefonen. ► s. 31

## Lære den inaktive skærm at kende

Når telefonen er i inaktiv tilstand, får du vist den inaktive skærm. Fra den inaktive skærm kan du få vist din telefons status og åbne programmer.

Den inaktive skærm har flere paneler. Rul til venstre eller højre til et panel på den inaktive skærm. Du kan også vælge en prik nederst på skærmen for at gå direkte til det tilhørende panel på den inaktive skærm.

## › Tilføje emner til den inaktive skærm

Du kan brugertilpasse den inaktive skærm ved at tilføje genveje til programmer eller emner i programmer, widgets eller mapper. Sådan tilføjer du emner til den inaktive skærm:

1. Tryk på [▤] → **Tilføj**, eller tryk og hold nede på det tomme område på den inaktive skærm.
2. Vælg emnekategorien → et emne:
   - **Widgets**: Tilføje widgets til den inaktive skærm.
   - **Genveje**: Tilføj genveje til emner, som f.eks. programmer, bogmærker og kontakter.
   - **Mapper**: Opret en ny mappe, eller tilføj mapper til dine kontakter.
   - **Baggrunde**: Indstiller et baggrundsbillede.

## › Flytte emner på den inaktive skærm

1. Tryk på et emne, og hold det nede for at flytte det.
2. Træk emnet til den ønskede placering.

## › Fjerne emner fra den inaktive skærm

1. Tryk på et emne, og hold det nede for at fjerne det. Skraldespanden vises nederst på den inaktive skærm.
2. Træk emnet til skraldespanden.
3. Slip emnet, når det bliver rødt.

## › Bruge genvejspanelet

I inaktiv tilstand eller under brug af et program trykker du på indikatorområdet og trækker fingeren nedad for at åbne genvejspanelet. Du kan aktivere eller deaktivere trådløse forbindelsesfunktioner og få adgang til en liste over meddelelser, som f.eks. meddelelser, opkald, begivenheder eller processtatus. For at skjule listen skal man trække bunden af listen op.

Du kan bruge følgende funktioner fra genvejspanelet:

- **WiFi**: Aktiver eller deaktiver funktionen WLAN-forbindelse. ► s. 102
- **Bluetooth**: Aktiver eller deaktiver funktionen for trådløs Bluetooth-forbindelse. ► s. 99
- **GPS**: Aktiver eller deaktiver GPS-funktionen.
- **Lyd**/**Vibrator**: Slå tilstanden Vibration til og fra.
- **Auto rotation**: Aktiverer eller deaktiverer den automatiske rotation.

De tilgængelige funktioner afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

## › Tilføje eller fjerne paneler på den inaktive skærm

Du kan tilføje eller fjerne paneler på den inaktive skærm for at organisere widgets efter dine ønsker og behov.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [▭] → **Rediger**.
2. Tilføj eller fjern paneler ved hjælp af følgende funktioner:
   - For at fjerne et panel skal du trykke på miniaturebilledet af et panel, og holde det nede, og trække det til skraldespanden nederst på skærmen.
   - Du kan tilføje et nyt panel ved at vælge ⊕.
   - For at ændre rækkefølge for paneler skal du trykke og holde miniaturebilledet af et panel nede og trække det til den ønskede placering.
3. Når du er færdig, skal du trykke på [↩].

# Åbne programmer

Sådan åbner du telefonens programmer:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Programmer** for at åbne listen over programmer.
2. Rul til venstre eller højre til en anden programskærm.
   Du kan også vælge en prik nederst på skærmen for at gå direkte til den tilhørende hovedmenuskærm.
3. Vælg et program.

- For at kunne bruge programmer fra Google skal du have en Google-konto. Hvis du ikke har en Google-konto, kan du oprette en Google-konto.
- Du kan føje en genvej til et program ved at trykke på og holde programikonet nede i listen over programmer. Du kan flytte ikonet til den ønskede placering på den inaktive skærm.

4. Tryk på [⮌] for at vende tilbage til forrige skærm. Tryk på Startskærmstasten for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

Hvis du vender telefonen, mens du bruger bestemte funktioner, vil interfacet også automatisk rotere. For at forhindre at interfacet roterer, skal du åbne genvejspanelet og vælge **Auto rotation**.

## › Organisere programmer

Du kan organisere programmerne i listen over programmer igen ved at ændre deres rækkefølge eller gruppere dem i kategorier for at tilpasse dine behov og ønsker.

1. Tryk på [▤] → **Rediger** → **OK** i listen over programmer.
2. Tryk og hold på et program.

3 Træk programikonet til den ønskede placering.
Du kan flytte et programikon til en anden hovedmenuskærm. Du kan også flytte de mest anvendte programmer hen ved siden af **Hjem**.

4 Tryk på [▭] → **Gem**.

Sådan tilføjer du en mappe eller en side til menuskærmen:

1 Tryk på [▭] → **Rediger** i listen over programmer.

2 Tryk og hold på et program.

3 Træk programikonet til **Tilføj mappe** eller **Tilføj side** nederst på skærmen.

4 Gentag trin 2-3 for at tilføje flere programmer.

5 Træk **Tilføj mappe** eller **Tilføj side** til menuskærmen.
En ny mappe eller en nyt side, der indeholder de valgte programmer tilføjes til menuskærmen.

6 Hvis du tilføjede en mappe, skal du indtaste et navn og vælge **Ja**.

7 Tryk på [▭] → **Gem**.

## › Åbne seneste programmer

1 Tryk på startskærmtasten, og hold den nede, for at åbne en liste over programmer, du har anvendt for nylig.

2 Vælg det program, der skal åbnes.

### › Bruge joblisten

Din telefon er en multitaskingenhed. Den kan køre flere programmer på samme tid. Multitasking kan dog forårsage afbrydelser, fastfrysning, hukommelsesproblemer og et højere strømforbrug. Hvis du vil undgå disse problemer, kan du afslutte unødvendige programmer via joblisten.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Jobliste** → **Aktive programmer**.
   Listen over alle åbne programmer på din telefon vises.
2. For at lukke et program skal du vælge **Afslut**.
   Vælg **Afslut alle** for at lukke alle aktive programmer.

## Tilpas telefonen

Få mere ud af din telefon ved at tilpasse den efter dine ønsker.

### › Indstilling af aktuelt klokkeslæt og dato

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Dato og klokkeslæt**.
2. Indstil tid og dato, og skift andre indstillinger.

### › Slå tastetoner til eller fra

I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Lyd** → **Valg kan høres**.

## › Tilpasse lydstyrken for ringetoner

Tryk lydstyrketasten op eller ned for at justere ringestyrken.

## › Skifte til lydløs tilstand

For at slå telefonens lyd til eller fra skal du gøre et af følgende:

- I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Telefon** → **Tastatur** og trykker på # og holder nede.
- Tryk på [⏻], og hold den inde, og vælg **Lydløs tilstand**.

Du kan indstille telefonen til at afgive en lyd ved forskellige begivenheder, når den er i Lydløs tilstand. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Lyd** → **Vibrator** → **Altid** eller **Kun, når lydløs er slået til**. Når du skifter til lydløs tilstand, vises i stedet for .

## › Skifte ringetone

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Lyd** → **Telefonringetone**.
2. Vælg en ringetone fra listen og vælg **OK**.

## › Aktivere animation ved vindueskift

I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Skærm** → **Animation** → **Nogle animationer** eller **Alle animationer**.

## › Vælge baggrund for den inaktive skærm

1 I inaktiv tilstand: Trykker du på [▤] → **Baggrund** → en funktion.

2 Vælg et billede.

3 Vælg **Gem** eller **Indstil baggrund**.

Samsung er ikke ansvarlig for nogen form for brug af standardbilleder eller baggrunde, der er tilgængelig på din telefon.

## › Justere skærmens lysstyrke

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Skærm** → **Lysstyrke**.

2 Træk i skyderen for at justere lysstykeniveauet.

3 Vælg **OK**.

Skærmens lysstyrkeniveau vil have betydning for, hvor hurtigt telefonen bruger batterikraft.

## › Indstilling af en skærmlås

Du kan låse berøringsskærmen ved at aktivere skærmens låsefunktion. Telefonen vil kræve oplåsningskode hver gang, du tænder for telefonen eller låser berøringsskærmen op.

- Hvis du glemmer oplåsningskoden, skal du indlevere din telefon til et Samsung servicecenter for at få den nulstillet.
- Samsung er ikke ansvarlig for noget tab af sikkerhedskoder eller personlige oplysninger eller andre skader, der er forårsaget af ulovlig software.

### Indstille et oplåsningsmønster

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed** → **Indstil skærmlås** → **Mønster**.
2. Følg instruktionerne og eksemplerne på skærmen og vælg **Næste**.
3. Tegn et mønster ved at trække din finger, så mindst 4 punkter forbindes herved.
4. Vælg **Fortsæt**.
5. Tegn mønsteret igen for at bekræfte det.
6. Vælg **Bekræft**.

### Indstil en PIN-kode til oplåsning

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed** → **Indstil skærmlås** → **PIN-kode**.
2. Indtast en ny pinkode (numerisk), og vælg **Fortsæt**.
3. Indtast pinkoden igen, og vælg **OK**.

### Indstil en adgangskode til oplåsning

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed** → **Indstil skærmlås** → **Adgangskode**.
2. Indtast en ny adgangskode (alfanumerisk), og vælg **Fortsæt**.
3. Indtast adgangskoden igen, og vælg **OK**.

## › Låse dit SIM- eller USIM-kort

Du kan låse din telefon ved at aktivere den pinkode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort.

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed** → **Konfigurer SIM-kortlås** → **Lås SIM-kort**.

2 Indtast pinkoden, og vælg **OK**.

Når PIN-låsen er aktiveret, skal du indtaste pinkoden hver gang, du tænder for telefonen.

- Hvis du indtaster en forkert pinkode for mange gange, vil dit SIM- eller USIM-kort blive spærret. Du skal indtaste en PUK-kode (oplåsningsnøgle for pinkode) for at ophæve spærringen for SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du spærrer dit SIM- eller USIM-kort ved at indtaste en forkert PUK-kode, skal du indlevere kortet til din tjenesteudbyder for at få ophævet spærringen.

## › Aktivere tyverisporing

Hvis nogen sætter et nyt SIM- eller USIM-kort i telefonen, sender tyverisporingsfunktionen automatisk kontaktnummeret til angivne modtagere for at hjælpe med at finde telefonen.

For at bruge denne funktion har du brug for en Samsung-konto for at fjernstyre telefonen fra nettet.

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed** → **Tyverisporing**.

2 Læs betingelser og vilkår, og vælg **Godkend**.

3 Indtast din e-mail-adresse og adgangskode for din Samsung-konto, og vælg **Log på**.

Vælg **Tilmeld** for at oprette en Samsung-konto.

4 Vælg **Modtagere af meddelelse**.

5 Indtast adgangskoden til din Samsung-konto igen, og vælg **OK**.

6 Indtast et telefonnummer inklusive landekode (med **+**).

7 Indtast den tekstmeddelelse, der skal sendes til modtagerne.

8 Vælg **Udført**.

## Indtaste tekst

Du kan indtaste tekst ved at vælge tegn på det virtuelle tastatur eller via håndskrift på skærmen.

Du kan ikke indtaste tekst på bestemte sprog. For at indtaste tekst skal du ændre indtastningssproget til et af de understøttede sprog. ► s. 133

### › Skifte tastaturtype

Du kan skifte tastaturtypen. Tryk og hold på tekstindtastningsfeltet, og vælg **Indtastningsmetode** → en tastaturtype (Swype eller Samsung-tastatur).

### › Indtaste tekst via Swype-tastaturet

1 Vælg det første tegn i et ord, og træk din finger til et andet tegn uden at slippe skærmen med fingeren.

2 Fortsæt, indtil du er færdig med ordet.

3 Løft fingeren ved det sidste tegn.

4 Når ordet vises korrekt, skal du vælge for at indsætte et mellemrum. Hvis det korrekte ord ikke vises, skal du vælge et alternativt ord på den liste, der vises.

5 Gentag trin 1-4 for at gøre din tekst færdig.

- Du kan også trykke på tasterne for at indtaste tekst.
- Du kan trykke og holde en tast nede for at indtaste bogstaver fra den øverste halvdel af tasten. Når du trykker og holder en tast nede, indtil bogstavlisten vises, kan du indtaste specielle tegn og symboler.

Du kan også bruge følgende taster:

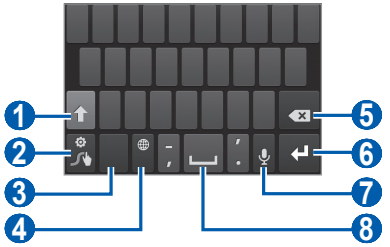


| Nummer | Funktion |
|---|---|
| 1 | Skifter mellem små og store bogstaver. |
| 2 | Åbn indstillinger for tastatur. Skifte tastaturtype(tryk og hold). |
| 3 | Skifter mellem tal/symbol-tilstand og ABC-/tal-tilstand. |
| 4 | Skift input-sprog (tryk og hold). |
| 5 | Sletter det, du har skrevet. |
| 6 | Starter på en ny linje. |
| 7 | Indtaster tekst via stemme.<br>Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af det valgte indtastningssprog. |
| 8 | Indsætter et mellemrum. |

## › Indtast tekst med Samsung-tastaturet

1 Vælg ⚙ → **Typer af stående tastatur** og vælge en tekstindtastningsmetode.

Du kan vælge en af tekstindtastningsmetoderne (QWERTY-tastatur eller traditionelt tastatur) eller håndskriftsindtastningsmetoder.

2 Indtast tekst ved at vælge alfanumeriske taster eller skrive på skærmen.

Du kan også bruge følgende taster:

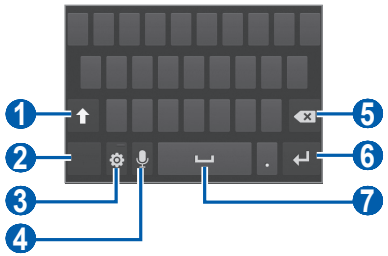


| Nummer | Funktion |
|---|---|
| 1 | Skifter mellem små og store bogstaver. |
| 2 | Skifter mellem tal/symbol-tilstand og ABC-tilstand. |
| 3 | Åbner tastaturindstillingerne. Skift tastatursprog (tryk og hold). |
| 4 | Indtaster tekst via stemme. Dette ikon er kun tilgængeligt, når du aktiverer funktionen for stemmeaktivering for Samsung-tastaturet.<br>Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af det valgte indtastningssprog. |
| 5 | Sletter det, du har skrevet. |

| Nummer | Funktion |
|---|---|
| 6 | Starter på en ny linje. |
| 7 | Indsætter et mellemrum. Indsætter et punktum (dobbelttryk). Skifter sprog (tryk, og hold nede, og rul dernæst til venstre eller højre).<br>Funktionerne for denne tast kan variere afhængigt af din tjenesteudbyder. |

## › Kopiere og indsætte tekst

Når du indtaster tekst, kan du bruge funktionen Kopier og Indsæt til at bruge tekst i et andet program.

1. Placer markøren på den tekst, du vil kopiere.
2. Vælg .
3. Vælg **Vælg ord** eller **Vælg alle** for at vælge den tekst, du ønsker.
4. Træk i eller for at vælge den tekst, du ønsker.
5. Vælg **Kopier** for at kopiere eller **Klip** for at klippe teksten til udklipsholderen.
6. I et andet program skal du placere markøren der, hvor du vil indsætte teksten.
7. Vælg → **Indsæt** for at indsætte teksten fra din udklipsholder i tekstfeltet.

# Downloade programmer fra Android Market

Telefonen er baseret på Android-platformen, og dens funktionalitet kan udvides ved at installere yderligere programmer.

Android Market giver dig en let og hurtig mulighed for at købe spil og programmer til mobiltelefoner.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- Din telefon vil gemme brugerfiler fra downloadede programmer til den interne hukommelse. For at gemme filerne på et hukommelseskort skal du koble telefonen til en computer og kopiere dem fra den interne hukommelse til hukommelseskortet.

## › Installere et program

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer, og vælg **Marked**.
2. Vælg **Accepter**, når vilkårene og betingelserne vises.
3. Søg efter en fil eller et program, og download det.

## › Afinstaller et program

1. Fra startskærmen for Android Market trykker du på **Programmer**.
2. Vælg det emne, som du vil slette.
3. Vælg **Afinstaller** → **OK**.

# Downloade filer fra internettet

De filer, som du downloader fra internettet, kan indeholde virus, der kan beskadige telefonen. Derfor bør du kun downloade filer fra kilder, som du har tillid til.

Nogle mediefiler indeholder Digital Rights Management for at beskytte ophavsretten. Denne beskyttelse kan forhindre dig i at downloade, kopiere, modificere eller overføre visse filer.

Sådan downloader du filer fra internettet:

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Internet**.
2. Søg efter en fil eller et program, og download det.

Hvis du vil installere programmer, der er downloadet fra andre end Android Market, skal du vælge **Indstillinger** → **Programmer** → **Ukendte kilder** → **OK**.

# Synkronisere data

Du kan synkronisere data med forskellige webservere og lave sikkerhedskopier eller gendanne dine data.

Når synkroniseringen er gennemført, er din telefon stadig tilsluttet internettet. Hvis der foretages ændringer på internettet, vil den opdaterede information blive vist på din telefon og den vil automatisk blive synkroniseret og vice versa.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

## › Konfigurere en serverkonto

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Konti og synkronisering**.
2. Vælg **Tilføj konto** → en kontotype.
3. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen.

## › Aktivere automatisk synkronisering

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Konti og synkronisering**.
2. Vælg **Auto-synkroniser**.
3. Vælg en konto.
4. Vælg de programmer, du vil synkronisere.

For at fravælge programmer fra den automatiske synkronisering skal du fjerne markeringen i markeringsfelterne ved siden af de pågældende programmer.

## › Synkronisere data manuelt

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Konti og synkronisering**.
2. Vælg en konto.
3. Vælg **Synkronisér nu**. Din telefon vil nu starte synkroniseringen af de data, der er valgt til synkronisering.

# Kommunikation

## Opkald

Lær at bruge opkaldsfunktioner, f.eks. at foretage og besvare opkald ved hjælp af de funktioner, der er tilgængelige under et opkald, eller tilpasse og bruge opkaldsrelaterede funktioner.

### › Foretage og besvare et opkald

Du kan bruge knapperne eller den berøringsfølsomme skærm, når du foretager, besvarer, afslutter eller afviser opkald.

- Når du tænder for nærhedssensoren, slukker telefonen automatisk og låse berøringsskærmen for at forhindre utilsigtede input, når du holder telefonen tæt på ansigtet. ► s. 126
- Statisk elektricitet afledt fra kroppen eller tøjet kan få indflydelse på nærhedssensoren under et opkald.

#### Foretage et opkald

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Telefon** → **Tastatur** og indtaster et områdenummer og et telefonnummer.
2. Vælg for at foretage et stemmeopkald.
   Vælg for et videoopkald.
3. Vælg **Læg på** for at afslutte opkaldet.

- Brug telefonbogen til at gemme numre, du ofte ringer op til. ► s. 79
- For hurtigt at åbne opkaldslisten for igen at ringe op til de seneste opkald skal du vælge **Telefon** → **Logger**.

### Besvare et opkald

1 Træk til højre ved indgående opkald.

Når telefonen ringer, skal du trykke på lydstyrketasten for at slå ringetonen fra.

2 Vælg **Læg på** for at afslutte opkaldet.

### Afvise et opkald

Træk til venstre ved indgående opkald.

Vælg **Afvis opkald med meddelelse** for at sende en meddelelse, når du afviser et indgående opkald.

Først angives en sms, der skal sendes til personer, der ringer. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Opkald** → **Indstil afvisningsmeddelelser**.

### Foretage et internationalt opkald

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Telefon** → **Tastatur** og trykker og holder på **0** for at indsætte tegnet **+**.

2 Indtast hele det nummer, som du vil ringe op til (landekode, områdenummer og telefonnummer), og tryk dernæst på for at ringe op til nummeret.

## › Bruge høretelefoner

Hvis du slutter høretelefoner til telefonen, kan du besvare og kontrollere opkald håndfrit:

- Tryk på høretelefonsknappen for at besvare et opkald.
- Tryk på høretelefonsknappen, og hold den nede for at afvise et opkald.
- Tryk på høretelefonsknappen for at sætte et opkald på hold eller hente et opkald som er på hold.
- Tryk på høretelefonsknappen for afslutte et opkald.

## › Bruge funktioner under et stemmeopkald

Du kan bruge følgende funktioner under et igangværende stemmeopkald:

- Juster lydstyrken ved at trykke lydstyrketasten op eller ned.
- Vælg for at sætte et opkald på hold. Vælg for at hente et opkald som er på hold.
- Hvis du vil foretaget et andet opkald, skal du vælge **Tilf. opk.** og derefter ringe op til et nyt nummer.
- Besvar et andet opkald ved at trække til højre, når du hører et opkalds ventetone. Telefonen spørger, om det første opkald skal afsluttes eller sættes på hold. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten for banke på.
- Hvis du vil åbne opkaldsskærmen, skal du vælge **Opkaldstastatur**.
- For at aktivere højtalerfunktionen skal du vælge **Højtal.**

I støjende omgivelser kan det være svært at høre nogle opkald, mens du bruger højtalerfunktionen. Brug den almindelige telefonfunktion for at opnå bedre lydkvalitet.

- Vælg **Lydløs** for at slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- Vælg **Høretel** for at lytte og tale med den anden person via Bluetooth-høretelefoner.
- Tryk på [▭] → **Kontakter** for at åbne telefonbogen.
- Tryk på [▭] → **Notat** for at tilføje et notat.
- Vælg **Skift** for at skifte mellem to opkald.
- For at foretage et opkald med flere personer (konferenceopkald) skal du foretage eller besvare et andet opkald og vælge **Flet**, når du har forbindelse til den anden person. Gentag for at tilføje flere personer. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten for konferenceopkald.

## › Bruge funktioner under et videoopkald

Du kan bruge følgende funktioner under et igangværende videoopkald:

- Vælg **Skift kamera** for at skifte mellem forreste og bageste kameraobjektiv.
- Vælg **Lydløs** for at slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- Tryk på [▤] → **Skjul mig** for at skjule dit billede for den anden person.
- Tryk på [▤] → **Udgående billede** for at vælge et alternativt billede, der skal vises for den anden person.
- Tryk på [▤] → **Opkaldstastatur** for at åbne opkaldsskærmen.
- Tryk på [▤] → **Skift til høretelefoner** for at lytte og tale med den anden person via Bluetooth-høretelefoner.
- For at aktivere højtalerfunktionen skal du tryk på [▤] → **Højtal.**
- Hold den anden persons billede nede for at bruge den anden persons billede. Du kan tage et billede af skærmen eller optage et videoopkaldet.

## › Vise og besvare ubesvarede opkald

Telefonen viser de opkald, som du ikke har besvaret, på skærmen. Åbn genvejspanelet, og vælg det ubesvarede opkald for at ringe op til det.

## › Bruge flere funktioner

Du kan bruge forskellige opkaldsrelaterede funktioner, som f.eks. automatisk afvisning, FDN-tilstand (Fixed Dialling Number) eller viderestilling eller opkaldsspærring.

### Indstilling af automatisk afvisning

For automatisk at afvise opkald fra bestemte numre skal du bruge funktionen til automatisk afvisning. Sådan aktiverer du automatisk afvisning og opretter en liste over automatiske afvisninger:

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Opkald** → **Afvisning af opkald**.
2. Vælg **Afvis automatisk** → en funktion.

| Valg | Funktion |
|---|---|
| Alle numre | Afvis alle opkald. |
| Kun spærringsliste | Afvis opkald fra telefonnumre på listen over automatisk afviste. |

3. Vælg **Liste over spærrede**.
4. Vælg **Tilføj**, og indtast et telefonnummer.
5. Vælg **Match kriterier** → en funktion (om nødvendigt).
6. Vælg **Gem**.
7. Gentag trin 4-6 for at tilføje flere numre.

### Brug af FDN-tilstand (Fixed Dialling Number)

I FDN-tilstand begrænses adgangen til at foretage udgående opkald, undtagen til de numre, der er gemt på FDN-listen. Sådan aktiverer du FDN-tilstand:

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Opkald** → **Yderligere indstillinger** → **FDN** → **Aktiver FDN**.
2. Indtast den PIN2-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort, og vælg **OK**.
3. Vælg **FDN-liste**, og tilføj kontakter, der skal bruges i FDN-tilstand.

## Indstille viderestilling

Viderestilling er en netværksfunktion, der gør det muligt at viderestille indgående opkald til et andet nummer, som du vælger. Du kan indstille denne funktion separat til forskellige forhold, når du ikke er i stand til at besvare opkald, som f.eks. når du allerede taler i telefonen, eller når du er uden for nettets dækningsområde.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Opkald** → **Viderestilling** → en opkaldstype.
2. Vælg en tilstand.
3. Indtast et nummer, som opkaldene skal viderestilles til, og vælg **Aktiver**.
   Din indstilling vil blive sendt til netværket.

## Indstilling af opkaldsspærring

Opkaldsspærring er en netværksfunktion, der begrænser bestemte typer af opkald, eller forhindrer andre i at foretage opkald fra telefonen.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Opkald** → **Yderligere indstillinger** → **Opkaldsspærring** → en opkaldstype.
2. Vælg en mulighed for opkaldsspærring.
3. Indtast en adgangskode for spærring af opkald, og vælg **OK**.
   Din indstilling vil blive sendt til netværket.

### Indstille banke på

Banke på er en netværksfunktion, der giver dig besked om indgående opkald, når du er optaget af et andet opkald. Denne funktion er kun tilgængelig for stemmeopkald.

I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Opkald** → **Yderligere indstillinger** → **Banke på**. Din indstilling vil blive sendt til netværket.

## › Vise opkaldslister

Du kan få vist logger over dine opkald filtreret efter deres type.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Telefon** → **Logger**
2. Tryk på [▤] → **Vis efter** → en indstilling for at sortere opkaldslisterne.

Fra opkaldslisterne kan du foretage et opkald eller sende en meddelelse direkte til en kontakt ved hurtigt at trække kontakten til venstre eller højre.

3. Vælg en log for at få vist detaljer.

Fra detaljevisningen kan du ringe op til nummeret, sende en meddelelse til nummeret eller føje nummeret til telefonbogen eller afvisningslisten.

# Meddelelser

Lær at oprette og sende SMS'er eller MMS'er og få vist eller håndtere udgående eller indgående meddelelser.

Du kan blive pålagt yderligere gebyrer for at sende eller modtage meddelelser, hvis du er uden for dit lokalområde. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos tjenesteudbyderen.

## › Sende en SMS

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Meddelelser**.
2. Vælg .
3. Tilføj modtagere af meddelelsen.
   - Indtast telefonnumre manuelt, og adskil dem med et semikolon eller et komma.
   - Vælg telefonnumre i listerne ved at vælge .
4. Vælg **Tryk for at skrive meddelelse**, og indtast meddelelsesteksten.
   Hvis du vil indsætte humørikoner, skal du trykke på [] → **Indsæt humørikon**.
5. Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

## › Send en MMS

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Meddelelser**.
2. Vælg .
3. Tilføj modtagere af meddelelsen.
   - Indtast telefonnumre eller e-mail-adresser manuelt, og adskil dem med et semikolon eller et komma.
   - Vælg telefonnumre eller e-mail-adresser i listerne ved at vælge .

Når du indtaster en e-mail-adresse, vil telefonen konvertere meddelelsen til en multimediemeddelelse.

4. Tryk på [] → **Tilføj emne**, og tilføj et emne for meddelelsen.

5 Vælg **Tryk for at skrive meddelelse**, og indtast meddelelsesteksten.

Hvis du vil indsætte humørikoner, skal du trykke på [▤] → **Indsæt humørikon**.

6 Vælg 📎, og tilføj et element.

Du kan vælge en fil fra listen over filer eller oprette et billede, video- eller lydklip.

7 Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

## › Vise en tekst- eller multimediemeddelelse

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Meddelelser**.

Dine meddelelser bliver grupperet i tråde med meddelelser efter kontakt, lige som en chat-service.

2 Vælg en kontakt.

3 For en multimediemeddelelse, skal du vælge den for at se detaljer.

## › Lyt til meddelelser fra telefonsvareren

Hvis du har indstillet ubesvarede opkald til at blive viderestillet til telefonsvareren, kan den som ringer efterlade stemmemeddelelser, når du ikke besvarer indgående opkald. Sådan får du adgang til din telefonsvarer og lytter til meddelelser fra telefonsvareren:

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Telefon** → **Tastatur** og trykker og holder så på **1**.

2 Følg telefonsvarerens anvisninger.

Du skal gemme nummeret på telefonsvareren, før du opretter forbindelse. Du kan få nummeret hos din tjenesteudbyder.

# Google Mail

Du kan hente nye e-mail-meddelelser fra Google Mail™ til din indbakke. Når du åbner dette program, vil indbakkeskærmen blive vist. Det samlede antal ulæste meddelelser bliver vist i titelbjælken og ulæste meddelelser vises med fed tekst.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- Afhængigt af din tjenesteudbyder kan Google Mail-menuen være angivet på anden måde.

## › Sende en e-mail-meddelelse

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Google Mail**.
2. Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **OK**.
3. Tryk på [▤] → **Skriv**.
4. Indtast et navn eller en adresse i modtagerfeltet.
   Tryk på [▤] → **Tilføj Cc/Bcc** for at tilføje flere modtagere.
5. Indtast et emne og selve meddelelsen.
6. Hvis du vil vedhæfte en billedfil, skal du trykke på [▤] → **Vedhæft** → en fil.
7. Vælg ▭ for at sende meddelelsen.

## › Få vist e-mail-meddelelser

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Google Mail**.
2. Vælge en e-mail-meddelelse.

Fra meddelelsesvisningen skal du bruge følgende funktioner:

- Vælg for at besvare meddelelsen.
- Hvis du vil besvare meddelelsen, herunder alle modtagere, skal du vælge → **Svar alle**.
- Hvis du vil videresende meddelelsen til andre, skal du vælge → **Videresend**.
- Hvis du vil føje en stjerne til meddelelsen, skal du vælge .
- Hvis du vil have vist en vedhæftet fil, skal du vælge **Vis eksempel**. Vælg **Download** for at gemme den på telefonen.
- Vælg **Arkiver** for at arkivere meddelelsen.
- Vælg **Slet** for at slette meddelelsen.
- For at flytte til den forrige eller næste meddelelse skal du vælge eller .

## › Organisere e-mail-meddelelser ved hjælp af etiketter

Du kan organisere dine e-mails ved at markere dine meddelelser eller ved at tilføje stjerner til vigtige meddelelser. Du kan sortere meddelelserne efter etiket.

### Tilføj en etiket til en meddelelse

1. Fra indbakkeskærmen skal du trykke og holde på en meddelelse.
2. Vælg **Skift etiketter**.
3. Vælg den etiket, der skal tilføjes, og vælg **OK**.

### Filtrer meddelelser

1. Tryk på [▤] → **Gå til etiketter** fra indbakkeskærmen.
2. Vælg etiketten for den meddelelse, som du vil have vist.

# E-mail

Lær at sende eller få vist e-mail-meddelelser via virksomhedens eller din personlige e-mail-konto.

## › Opret en e-mail-konto

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **E-mail**.
2. Indtast din e-mail-adresse og adgangskode.
3. Vælg **Næste** (for generelle e-mail-konti, som f.eks. Google Mail og Yahoo!) eller **Manuel ops.** (for andre af virksomhedens e-mail-konti).
4. Følg anvisningerne på skærmen.

Når du er færdig med at konfigurere e-mail-kontoen, overføres e-mail-meddelelserne til din telefon. Hvis du har oprettet mere end to konti, kan du skifte mellem e-mail-konti. Vælg et kontonavn øverst til venstre på skærmen, og vælg ét, som du vil hente meddelelser fra.

## › Sende en e-mail-meddelelse

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **E-mail**.
2. Vælg .
3. Tilføj modtagere af meddelelsen.
   - Indtast e-mail-adresser manuelt, og adskil dem med et semikolon.
   - Vælg e-mail-adresser i listerne ved at vælge .
   - Tryk på [ ] → **Tilføj Cc/Bcc** for at tilføje flere modtagere.
4. Vælg emnefeltet for at indtaste et emne.

5 Vælg feltet til indtastning af tekst for at indtaste e-mailens tekst.

6 Vælg **Vedhæft**, og vedhæft en fil.
Du kan vælge en fil fra listen over filer eller oprette et billede, video- eller lydklip.

Du kan ikke vedhæfte DRM (Digital Rights Management)-beskyttede filer.

7 Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

Hvis du er offline eller uden for dækningsområdet, gemmes meddelelsen i udbakken, indtil du igen er online og inden for dækningsområdet.

## › Vise en e-mail-meddelelse

Når du åbner en e-mail-konto, kan du se e-mails, som du har hentet på et tidligere tidspunkt, eller du kan oprette forbindelse til e-mail-serveren for at få vist nye meddelelser. Når du har hentet e-mail-meddelelser, kan du få dem vist offline.

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **E-mail** → en e-mail-konto.

2 Tryk på [▤] → **Opdater** for at opdatere meddelelseslisten.

3 Vælge en e-mail-meddelelse.

Fra meddelelsesvisningen skal du bruge følgende funktioner:

- For at flytte til den forrige eller næste meddelelse skal du vælge ▲ eller ▼.
- Flyt meddelelsen til en anden mappe ved at vælge 📁.
- Slet meddelelsen ved at vælge 🗑.
- Hvis du vil besvare meddelelsen, skal du vælge ✉ → **Svar**.
- Hvis du vil videresende meddelelsen til andre, skal du vælge ✉ → **Vidrsend**.
- Hvis du vil se en vedhæftet fil, skal du vælge ⌄ ved siden af vedhæftningsfeltet og vælge en fil. Vælg 💾 for at gemme den på telefonen.

# Talk

Lær at chatte med venner og familie via Google Talk™.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

## › Tilføj venner til listen Venner

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Talk**. På listen over venner kan du hurtigt få vist alle dine Google Talk-kontakter
2. Tryk på [▤] → **Tilføj ven**.
3. Indtast en e-mail-adresse for vennen, og vælg **Send invitation**.

Når din ven accepterer invitationen, tilføjes vennen til din liste over venner.

## › Starte en chat

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Talk**.
2. Vælg en ven fra listen over venner. Skærmen til chat åbnes.
3. Indtast din meddelelse, og vælg **Send**.
   Hvis du vil indsætte humørikoner, skal du trykke på [▤] → **Mere** → **Indsæt smiley**.
4. Hvis du vil skifte mellem aktive chat-samtaler, skal du trykke på [▤] → **Skift chatsamtale**.
5. Hvis du vil afslutte chat-samtalen, skal du trykke på [▤] → **Afslut chat**.

# Social Hub

Lær, hvordan du får adgang til Social Hub™, det integrerede kommunikationsprogram til SNS (Social Network Service), e-mail, meddelelser, onlinemeddelelser, kontakter eller kalenderoplysninger. Besøg socialhub.samsungapps.com for at få yderligere oplysninger.

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Social Hub**.

2 Kontrollér og brug indhold, der er leveret af Social Hub.

# Underholdning

## Kamera

Lær at tage og vise billeder og videoklip. Du kan tage billeder med opløsninger på op til 2560 x 1920 pixel (5 megapixel) og videoklip med opløsninger på op til 1280 x 720 pixel.

- Kameraet slukker automatisk, når du ikke har brugt det i en bestemt periode.
- Hukommelseskapaciteten kan variere afhængigt af den optagne scene eller optageforholdene.

### › Tage et billede

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kamera** for at tænde for kameraet.

2 Ret objektivet mod motivet, og juster billedet, hvis det er nødvendigt.

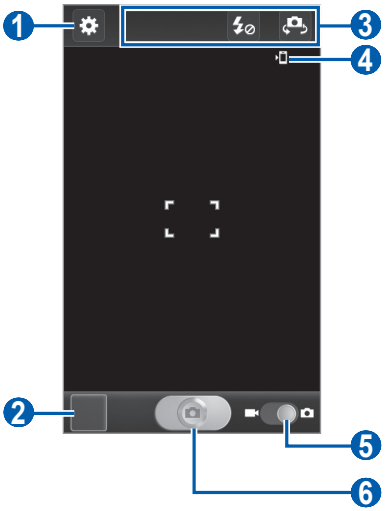

| Nummer | Funktion |
|---|---|
| 1 | Skifter kameraindstillingerne. |
| 2 | Åbner billedfremviseren for at vise billeder, du har taget. |
| 3 | Brug kameragenveje.<br>• : Skifter indstilling for kameralyset.<br>• : Skifter mellem forreste og bageste kameraobjektiv.<br>Du kan tilføje eller fjerne genveje til ofte brugte indstillinger. ► s. 67 |
| 4 | Vis standardlagringsplaceringen. |
| 5 | Skifter til videokamera. |
| 6 | Tager et billede. |

3 Tryk på lydstyrketasten for at zoome ind eller ud.
Du kan også trykke på skærmen med to fingre og sprede dem (flyt dine fingre tættere sammen for at zoome ud).

Zoom-funktionen er måske ikke tilgængelig, når der optages med højeste opløsning.

4 Tryk, hvor du vil, for at fokusere på visningsskærmen.
Fokusrammen flytter til det sted, du trykker og skifter til grøn, når motivet er i fokus.

5 Vælg for at tage et billede.
Billedet gemmes automatisk.

Når du har taget billeder, skal du vælge billedvisningsikonet for at få vist de billeder, du har taget.

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere billeder.
- Hvis du vil zoome ind eller ud, skal du sætte to fingre på skærmen og sprede dem (flyt fingrene tættere sammen for at zoome ud), eller dobbeltklik på skærmen.
- Vælg **Del** for at sende et billede til andre.
- Vælg **Slet** for at slette et billede.
- For at anvende flere funktioner med et billede skal du vælge **Mere** og bruge følgende muligheder:
  - **Vælg som**: Vælg et billede som baggrund eller et opkaldsbillede til en kontakt.
  - **Omdøb**: Omdøb en billedfil.

## › Tage et billede ved hjælp af forudindstillede funktioner for bestemte scener

Kameraet bruger foruddefinerede indstillinger for bestemte scener. Du kan vælge den korrekte tilstand for dine optageforhold og emner.

Når du f.eks. tager billeder om natten, skal du vælge nattilstand, der anvender en udvidet eksponering.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kamera** for at tænde for kameraet.
2. Vælg → **Scenetilstand** → en scene.
3. Foretag de nødvendige indstillinger.
4. Vælg for at tage et billede.

## › Tag et billede i tilstanden Automatisk billede

Du kan bekvemt tage billeder af dig selv ved hjælp af det forreste kameraobjektiv.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kamera** for at tænde for kameraet.
2. Vælg → **Selvportræt**.
3. Foretag de nødvendige indstillinger.
4. Vælg for at tage et billede.

## › Tage et billede i tilstanden Smilbillede

Dit kamera kan genkende personers ansigter og hjælpe dig med at tage billeder af deres smilende ansigter.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kamera** for at tænde for kameraet.
2. Vælg → **Optagelsestilstand** → **Smilbillede**.
3. Foretag de nødvendige indstillinger.
4. Vælg .
5. Ret kameraet mod motivet.

   Din telefon vil registrere folk på et billede og registrere deres smil. Når motivet smiler, vil telefonen automatisk tage et billede.

## › Tage et panoramabillede

Du kan tage panoramabilleder i bredt format ved hjælp af optagetilstanden Panorama. Denne tilstand er nyttig til at tage billeder af landskaber.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kamera** for at tænde for kameraet.
2. Vælg → **Optagelsestilstand** → **Panorama**.
3. Foretag de nødvendige indstillinger.
4. Vælg for at tage det første billede.
5. Flyt langsomt telefonen i en vilkårlig retning, og justér den grønne ramme ind efter søgeren.

   Når du har justeret den grønne ramme ind efter søgeren, vil kameraet automatisk tage det næste billede.
6. Gentag trin 5 for at gennemføre panoramabilledet.

## › Tage et handlingsbillede

Du kan tage billeder af et bevægende motiv og dernæst kombinere dem til ét enkelt billede, der viser handlingen.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kamera** for at tænde for kameraet.
2. Vælg → **Optagelsestilstand** → **Handlingsbillede**.
3. Foretag de nødvendige indstillinger.
4. Vælg for at tage det første billede.
5. Bevæg telefonen, så du kan følge motivets bevægelse.

   Telefonen tager automatisk de næste billeder.
6. Fortsæt med at følge motivet, indtil telefonen har taget alle de billeder, der er nødvendige for handlingsbilledet.

## › Tage et billede i tilstanden Tegnefilm

Du kan tage billeder med tegnefilmseffekter.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kamera** for at tænde for kameraet.
2. Vælg → **Optagelsestilstand** → **Tegnefilm**.
3. Foretag de nødvendige indstillinger.
4. Vælg for at tage et billede.

## › Tilpasse kameraets indstillinger

Når du har taget et billede, skal du vælge for at få adgang til følgende funktioner:

| Valg | Funktion |
|---|---|
| Rediger genveje | Rediger genveje til ofte anvendte muligheder. |
| Selvportræt | Skifter mellem forreste og bageste kameraobjektiv. |
| Kameralys | Skifter indstilling for kameralyset. Du kan slå kameralyset til eller fra manuelt eller indstille kameraet til automatisk at bruge kameralyset, når det er nødvendigt. |
| Optagelsestilstand | Skifter optagelsestilstand. |
| Scenetilstand | Skifter scenetilstand. |
| Eksponeringsværdi | Justerer eksponeringsværdien. |
| Fokustilstand | Tag nærbilleder eller indstil kameraet til at fokusere på motivet. |
| Selvudløser | Indstiller, hvor længe kameraet skal vente, før der tages et billede. |

| Valg | Funktion |
|---|---|
| Effekter | Anvender en speciel effekt, som f.eks. sepia eller sort/hvide toner. |
| Opløsning | Ændrer opløsningsfunktionen. |
| Hvidbalance | Justerer farvebalancen i overensstemmelse med lysforholdene. |
| ISO | Justerer sensitiviteten på kameraets billedsensor. |
| Måling | Vælger en eksp.målertype. |
| Automatisk kontrast | Justerer automatisk kontrasten mellem dit motiv og baggrunden. |
| GPS-tag | Indstiller kameraet til at inkludere positionsoplysninger for dine billeder.<br>Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder samt under dårlige vejrforhold. |
| Gem som vendt om | Indstil kameraet til at vende billedet automatisk, når du tager et billede med det forreste kameraobjektiv. |
| Lagring | Vælger en hukommelse, som billeder skal gemmes i. |
| Nulstil | Nulstiller menu- og optagelsestilstande. |

## › Optage et videoklip

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kamera** for at tænde for kameraet.

2 Træk i skyderen til videokameraet for at skifte til videokameraet.

3 Ret objektivet mod motivet, og juster billedet, hvis det er nødvendigt.

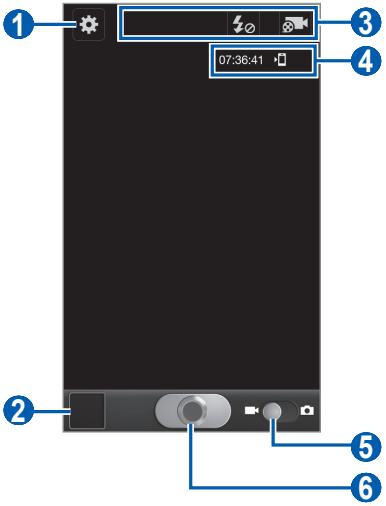


| Nummer | Funktion |
|---|---|
| 1 | Skifter videokameraindstillingerne. |
| 2 | Åbner billedfremviseren for at vise videoklip, du har optaget. |
| 3 | Brug videokameragenveje.<br>• : Skift blitzindstillingen.<br>• : Skift optagelsestilstanden, eller skift mellem front- og bagkameraobjektiver.<br>Du kan tilføje eller fjerne genveje til ofte brugte indstillinger. ► s. 67 |

| Nummer | Funktion |
|---|---|
| 4 | Kontrollerer status for videokameraet.<br>• 07:36:41 : Varighed af videoklip, der kan optages (i henhold til tilgængelig hukommelse)<br>• : Standard lagerplacering |
| 5 | Skifter til kamera. |
| 6 | Optager et videoklip. |

4 Tryk på lydstyrketasten for at zoome ind eller ud.
Du kan også trykke på skærmen med to fingre og sprede dem (flyt dine fingre tættere sammen for at zoome ud).

Zoom-funktionen er måske ikke tilgængelig, når der optages med højeste opløsning.

5 Vælg for at starte optagelsen.

6 Vælg for at stoppe optagelsen.
Videoklippet gemmes automatisk.

Videokameraet vil muligvis ikke være i stand til korrekt at optage videoklip til et hukommelseskort, der har en langsom overførselshastighed.

Når du har optaget videoklip, kan du vælge billedfremviserens ikon for at få vist det optagne videoklip.

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere videoklip.
- Vælg for at afspille et videoklip.
- Vælg **Del** for at sende et videoklip til andre.
- Vælg **Slet** for at slette et videoklip.
- For at anvende flere funktioner med en video skal du vælge **Mere** og bruge følgende muligheder:
  - **Afspil**: Afspil en video.
  - **Omdøb**: Omdøb en videofil.

## › Tilpasse indstillinger for videokamera

Før du optager et videoklip, skal du vælge for at få adgang til følgende funktioner:

| Valg | Funktion |
|---|---|
| Rediger genveje | Rediger genveje til ofte anvendte muligheder. |
| Kameralys | Skifter indstilling for kameralyset. Du kan manuelt tænde/slukke for kameralyset. |
| Optagelsestilstand | Skifter optagelsestilstand. |
| Eksponeringsværdi | Justerer eksponeringsværdien. |
| Timer | Vælger varigheden for forsinkelsen, før kameraet begynder at optage et videoklip. |
| Effekter | Anvender en speciel effekt, som f.eks. sepia eller sort/hvide toner. |
| Opløsning | Ændrer opløsningsfunktionen. |
| Hvidbalance | Justerer farvebalancen i overensstemmelse med lysforholdene. |
| Gem som vendt om | Indstil kameraet til at vende billedet automatisk, når du optager en video med det forreste kameraobjektiv. |
| Lagring | Vælger en hukommelse, som optagne videoklip skal gemmes i. |
| Nulstil | Nulstiller menu- og optagelsestilstande. |

### › Redigere genvejsikonerne

Du kan tilføje eller fjerne genveje til ofte brugte indstillinger.

1. Vælg → **Rediger genveje** på visningsskærmen, eller tryk på [▤] → **Rediger genveje**.
2. Tryk og hold nede på et ikon fra indstillingslisten, og træk det til genvejsområdet.
   Fjern genveje ved at trykke og holde nede på et ikon og trække det til indstillingslisten.
3. Tryk på [↩] for at skifte til eksempelskærmen.

## Videoklip

Lær at bruge videoafspilleren til at afspille forskellige slags videoklip. Videoafspilleren understøtter følgende filformater: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Video-codec: MPEG4, H.263, H.264, WMV7/8/9, DivX®, Audio-codec: AAC LC, AAC+, eAAC+, MP3, AC3, AMR-NB/WB, WMA9).

- Din enhed understøtter videoopløsninger på op til 1280 x 720 pixel, afhængigt af filformatet.
- Afhængigt af telefonens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis filstørrelsen overskrider den tilgængelige hukommelse, kan der opstå fejl, når du åbner filerne.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Videoklip**.
2. Vælg et videoklip, du ønsker at afspille.
3. Drej telefonen til liggende visning.

4 Brug følgende ikoner til at styre afspilningen:

| Ikon | Funktion |
|---|---|
| | Skifter billedformat for videoskærmen. |
| | Genstart afspilning, spring tilbage (tryk inden for 2 sekunder), søger tilbage i en fil (tryk og hold nede). |
| | Stop afspilning midlertidigt. Vælg for at fortsætte afspilning. |
| | Springer frem. Scanner frem i en fil (holdes nede). |
| | Aktiverer 5.1 kanals surround sound-systemet, når det er høretelefoner tilsluttet. |
| | Indstiller lydstyrken. |

# Galleri

Lær at få vist billeder og afspille videoklip, der er gemt i din telefons hukommelse og på hukommelseskortet.

## › Understøttede filformater

| Type | Format |
|---|---|
| Billede | bmp, gif, jpg, png |
| Video | 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Video-codec: MPEG4, H.263, H.264, WMV7/8/9, DivX®, Audio-codec: AAC LC, AAC+, eAAC+, MP3, AC3, AMR-NB/WB, WMA9) |

- Din enhed understøtter videoopløsninger på op til 1280 x 720 pixel, afhængigt af filformatet.
- Undgå at lukke telefonens skærm under afspilning af DivX Video-on-Demand. Hver gang du lukker skærmen under afspilning af DivX Video-on-Demand, vil du blive fratrukket én af dine tilgængelige lejemuligheder.
- Afhængigt af telefonens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis filstørrelsen overskrider den tilgængelige hukommelse, kan der opstå fejl, når du åbner filerne.

## › Vise et billede

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Galleri**.
2. Vælg en mappe.
3. Hvis du vil ændre visningstilstanden, skal du vælge eller øverst til højre på skærmen.
4. Vælg et billede (uden ikon), der skal vises.

Brug følgende funktioner, når du får vist et billede:

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere billeder.
- Hvis du vil zoome ind eller ud, skal du trykke på skærmen med to fingre og sprede dem (flyt dine fingre tættere sammen for at zoome ud).
- Vælg **Send via** for at sende et billede til andre.
- Hvis du vil slette et billede, skal du vælge **Slet**.
- For at dele et billede med andre via AllShare eller community-websteder skal du trykke på [▭] → **Del via**.
- For at indstille et billede som baggrund eller et opkalds-id for en kontakt skal du trykke på [▭] → **Vælg som**.

- For at anvende flere funktioner med et billede skal du vælge [▤] → **Mere** og bruge følgende muligheder:
  - **Kopier**: Kopier en billedfil.
  - **Udskriv**: Udskriv et billede via en WLAN-forbindelse. Din telefon er kun kompatibel med Samsung-printere.
  - **Rediger**: Rediger et billede. ► s. 70
  - **Beskær**: Klip et udsnit ud af et billede.
  - **Roter mod uret**: Roter et billede mod uret.
  - **Roter med uret**: Roter et billede med uret.
  - **Diasshow**: Start et diasshow i den valgte mappe.
  - **Omdøb**: Omdøb en billedfil.
  - **Detaljer**: Vis billeddetaljer.

### › Afspille et videoklip

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Galleri**.
2. Vælg et videoklip (med ikonet ▶) for at afspille.
3. Drej telefonen til liggende visning.
4. Brug de virtuelle taster til at styre afspilningen. ► s. 67

## Billededitor

Du kan redigere billeder og anvende forskellige effekter.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Billededitor**.
2. Vælg **Vælg billede** → et billede.
   Vælg **Tag billede** for at tage et nyt billede.

3 Vælg → **Nyt valg** → **OK**.

- Hvis du vil føje til eller trække fra valgrammen, skal du vælge → **Føj til valg** eller **Fjern fra valg**.
- For at gøre det omvendt skal du vælge → **Inverter valg**.
- For at ændre valgstørrelsen skal du vælge .
- Hvis du vil rotere eller vende billedet, skal du vælge .
- For at beskære billedet, skal du vælge .
- For at fortryde eller annullere fortrydelse af sidste handling, skal du vælge eller .

4 Træk din finger over det område, du ønsker at markere.

5 Vælg for at anvende en farveeffekt, eller vælg for at anvende en filtereffekt.

Hvis du vil bruge flere værktøjer, såsom kopiering og warping, skal du vælge .

6 Vælg en variation af den effekt, der skal anvendes.

7 Juster billedet efter ønske (om nødvendigt), og vælg **Udført**.

8 Når du er færdig, skal du trykke på [▭] → **Gem**.

9 Navngiv billedet og vælg **OK**.

## Musik

Lær at lytte til din foretrukne musik, når du er på farten med din musikafspiller. Musikafspilleren understøtter følgende filformater: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.

- Afhængigt af telefonens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis filstørrelsen overskrider den tilgængelige hukommelse, kan der opstå fejl, når du åbner filerne.

## › Føj musikfiler til din telefon

Start med at overføre filer til din telefon eller dit hukommelseskort:

- Download fra internettet. ► s. 88
- Hent fra en computer med Samsung Kies. ► s. 109
- Modtag via Bluetooth. ► s. 101
- Kopier til hukommelseskortet. ► s. 110
- Synkroniser med Windows Media Player 11. ► s. 109

## › Afspil musik

Når du har overført musikfiler til din telefon eller dit hukommelseskort:

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Musik**.
2. Vælg en musikkategori → en musikfil.
3. Brug følgende ikoner til at styre afspilningen:

| Ikon | Funktion |
|---|---|
| | Indstiller lydstyrken. |
| | Aktiverer 5.1 kanals surround sound-systemet, når det er høretelefoner tilsluttet. |
| | Aktiverer tilstanden Tilfældig rækkefølge. |
| | Skifter tilstand for gentagelse (fra, gentager en fil eller gentager alle filer). |
| | Genstart afspilning, spring tilbage (tryk inden for 2 sekunder), søger tilbage i en fil (tryk og hold nede). |
| | Stop afspilning midlertidigt. Vælg for at fortsætte afspilning. |
| | Springer frem. Scanner frem i en fil (holdes nede). |

- Du kan styre musikafspilleren med høretelefonerne: Du kan også trykke på knappen på høretelefonerne og holde den inde for at starte musikafspilleren. Tryk på knappen på høretelefonerne for at afspille eller standse afspilningen midlertidigt.
- SRS CS hovedtelefon™ giver en 5.1 surround sound-oplevelse i dine standardhøretelefoner- eller øresnegle, når du lytter til flerkanalsindhold, som f.eks. DVD-film.
- WOW HD™ forbedrer betydeligt lydkvaliteten og giver en dynamisk 3D-underholdningsoplevelse med dyb, vibrerende bas og en klar gengivelse af høje frekvenser, så du får alle detaljer med.

## › Oprette en afspilningsliste

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Musik**.
2. Vælg **Afspilningslister**.
3. Tryk på [▤] → **Opret**.
4. Indtast en titel for din nye afspilningsliste, og vælg **Gem**.
5. Vælg **Tilføj musik**.
6. Vælg de filer, som du vil tilføje, og vælg **Tilføj**.

Under afspilning kan du føje filer til en afspilningsliste ved at trykke på [▤] → **Føj til afspilningsliste**.

## › Tilføje sange på hurtiglisten

Du kan tilføje sange til hurtiglisten og gemme dem som en afspilningsliste. Under afspilning skal du trykke på [▤] → **Tilføj til hurtigliste** for at gemme den aktuelle sang på hurtiglisten.

Vælg **Afspilningslister** → **Hurtig liste** for at gå til hurtiglisten fra musikafspillerens hovedskærm. For at gemme hurtiglisten som en afspilningsliste skal du trykke på [▤] → **Gem som afspilningsliste**.

### › Tilpas musikafspillerens indstillinger

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Musik**.

2 Tryk på [▤] → **Indstillinger**.

3 Juster følgende indstillinger for at tilpasse musikafspilleren:

| Valg | Funktion |
|---|---|
| Equalizer | Vælger en standard equalizertype. |
| Lydeffekter | Vælger en lydeffekt. |
| Musikmenu | Vælger de musikkategorier, der skal vises på skærmbilledet for musikbiblioteket. |
| Visualisering | Viser en animeret visualisering under afspilning. |

## Music Hub

Du kan få adgang til onlinemusikbutikker og søge efter og købe dine foretrukne sange.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Music Hub**.

2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du markere afkrydsningsfeltet ved siden af **Vis ikke i 90 dage** og vælge **Bekræft**.

3 Søg efter sange, og gennemse eller køb dine foretrukne sange.

# FM-radio

Lær at lytte til musik og nyheder på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radio, skal du først tilslutte høretelefonerne, der fungerer som antenne.

## › Lytte til FM-radioen

1 Sæt høretelefonerne i telefonen.

2 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **FM-radio**.

FM-radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

Første gang du aktiverer FM-radioen, vil den starte den automatiske indstilling.

3 Vælg den ønskede radiostation på listen over alle stationer, og tryk på [⮌] for at vende tilbage til skærmen FM-radio.

4 Brug følgende taster til at styre FM-radioen:

| Nummer | Funktion |
|---|---|
| 1 | Tænd eller sluk for FM-radioen. |
| 2 | Søger efter en tilgængelig radiostation. |

| Nummer | Funktion |
|---|---|
| 3 | Føjer den aktuelle radiostation til listen Foretrukne. |
| 4 | Indstiller lydstyrken. |
| 5 | Finindstil frekvensen. |

## › Gemme en radiostation automatisk

1. Sæt høretelefonerne i telefonen.
2. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **FM-radio**.
3. Tryk på [▤] → **Scanning** → en scanningsindstilling.
   FM-radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.
4. Vælg den ønskede radiostation på listen over alle stationer, og tryk på [↩] for at vende tilbage til skærmen FM-radio.

## › Føje en radiostation til listen Foretrukne

1. Sæt høretelefonerne i telefonen.
2. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **FM-radio**.
3. Vælg ⏻ for at tænde for FM-radioen.
4. Rul til den ønskede station.
5. Vælg + for at føje den til listen Foretrukne.

## › Tilpasse indstillinger for FM-radio

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **FM-radio**.

2 Tryk på [▤] → **Indstillinger**.

3 Juster følgende indstillinger for at tilpasse din FM-radio:

| Valg | Funktion |
|---|---|
| Region | Vælg din region. |
| Baggrundsafspilning | Indstiller, om FM-radioen skal køre i baggrunden, mens du bruger andre programmer. Hvis denne funktion er aktiveret, kan du styre FM-radioen fra genvejspanelet. |
| Vis station-id | Du kan indstille, hvorvidt der skal vises station-id på FM-radioskærmen. Station-id er kun tilgængeligt fra radiostationer, der sender denne information. |
| Alternativ frekvens | Indstiller, om FM-radioen skal forsøge atter at indstille en radiostation, hvis signalet er svagt. |
| Automatisk slukning | Indstiller, om FM-radioen automatisk skal slås fra efter et angivet tidsrum. |

# Game Hub

Lær at afspille sociale og premium-spil.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Game Hub**.
2. Hvis du starter dette program for første gang, skal du markere afkrydsningsfeltet ved siden af **Vis ikke i 90 dage**, og vælg **Bekræft**.
3. Vælg og installer et spil.
4. Følg anvisningerne på skærmen.

- De tilgængelige spil afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.
- Funktioner og valgmuligheder for spil kan være forskellige.

# Personlige oplysninger

## Kontakter

Lær at oprette og håndtere en liste over dine personlige eller forretningsmæssige kontakter. Du kan gemme navne, mobilnumre, privatnumre, e-mail-adresser, fødselsdage og andet for dine kontakter.

### › Opret en kontakt

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kontakter**.
2. Vælg .
3. Vælg en hukommelse.
   Hvis du har mere end én konto, skal du vælge en konto, hvortil du ønsker at tilføje kontakten.
4. Indtast kontaktoplysninger.
5. Vælg **Gem** for at føje kontakten til hukommelsen.

Du kan også oprette en kontakt fra opkaldsskærmen.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Telefon** → **Tastatur**.
2. Indtast et telefonnummer.
3. Vælg **Føj til kontakter** → **Opret kontakt**.
4. Vælg en hukommelse.
   Hvis du har mere end én konto, skal du vælge en konto, hvortil du ønsker at tilføje kontakten.

5 Indtast kontaktoplysninger.

6 Vælg **Gem** for at føje kontakten til hukommelsen.

## › Find en kontakt

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kontakter**.

2 Rul op eller ned på listen over kontakter.
Du kan trække din finger langs indekset i højre side for hurtigt at rulle gennem listen.

3 Vælg navnet på en kontakt.

Når du har fundet en kontakt, kan du bruge følgende muligheder:

- Ring til kontakten ved at vælge eller .
- Send meddelelsen ved at vælge .
- Vælg for at føje kontakten til dine favoritter.
- redigere kontaktoplysninger ved at trykke på [] → **Rediger**.

## › Indstille et hurtigopkaldsnummer

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kontakter**.

2 Tryk på [] → **Mere** → **Indstilling for hurtigopkald**.

3 Vælg et placeringsnummer → en kontakt.

4 Vælg et telefonnummer (hvis nødvendigt).

Du kan hurtigt ringe op til dette nummer ved at trykke på og holde placeringsnummeret nede fra opkaldsskærmen.

## › Oprette visitkort

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kontakter**.
2. Tryk på [▤] → **Min profil**.
3. Tryk på [▤] → **Rediger**.
4. Indtast dine personlige detaljer.
5. Vælg **Gem**.

Du kan sende dit visitkort ved at føje det til en meddelelse eller en e-mail eller ved at overføre det via den trådløse Bluetooth-funktion.

## › Hente kontakter fra dine community-konti

Du kan få vist listen over de forskellige konti for community-websiden og vælge en konto, så du kan tilføje en kontakt fra websiden til dine kontakt på telefonen.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kontakter**.
2. Tryk på [▤] → **Mere** → **Vis venner**.
3. Vælg en konto.
4. Vælg kontakter, og vælg **Tilføj**.

Du kan tilføje kommentarer til meddelelser, der er overfør af dine kontakter og se deres delte billeder. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kontakter** → en kontakt → **Aktiviteter** eller **Medie**.

## › Opret en gruppe med kontakter

Ved at oprette grupper med kontakter kan du håndtere flere kontakter og sende meddelelser eller e-mails til en hel gruppe. Start med at oprette en gruppe.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kontakter**.
2. Rul til venstre eller højre til **Grupper**.
3. Tryk på [▭] → **Opret**.
4. Indtast et navn, og vælg en ringetone for gruppen.
5. Vælg **Tilføj medlem**, vælg kontakter, som skal tilføjes til gruppe, og vælg **Tilføj**.
6. Vælg **Gem**.

## › Kopiere kontakter

Sådan kopierer du kontakter fra SIM- eller USIM-kortet til din telefon:

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kontakter**.
2. Tryk på [▭] → **Import/eksport** → **Importer fra SIM-kort**.
3. Vælg en hukommelse.
   Hvis du har mere end én konto, skal du vælge en konto, hvortil du ønsker at tilføje kontakten.
4. Vælg kontakter, der skal kopieres, og vælg **Importer**.

Sådan kopierer du kontakter fra telefonen til SIM- eller USIM-kortet:

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kontakter**.
2. Tryk på [▭] → **Import/eksport** → **Eksportér til SIM-kort**.
3. Vælg kontakter, der skal kopieres, og vælg **Eksporter** → **OK**.

### › Importer eller eksporter kontakter

Sådan importerer du kontaktfiler (i vcf-format) fra et hukommelseskort til telefonen:

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kontakter**.
2. Tryk på [▤] → **Import/eksport** → **Importer fra SD-kort**.
3. Vælg en hukommelse.
   Hvis du har mere end én konto, skal du vælge en konto, hvortil du ønsker at tilføje kontakten.
4. Vælg en funktion til import af en enkelt kontaktfil, flere kontaktfiler eller alle kontaktfiler, og vælg **OK**.
5. Vælg de kontaktfiler, der skal importeres, og vælg **OK**.

Sådan eksporterer du kontakter fra telefonen til et hukommelseskort:

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kontakter**.
2. Tryk på [▤] → **Import/eksport** → **Eksporter til SD-kort**.
3. Vælg **OK** for at bekræfte.

## Kalender

Lær at oprette og håndtere daglige, ugentlige eller månedlige begivenheder og indstille en alarm som påmindelse for vigtige begivenheder.

### › Oprette en begivenhed

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kalender**.
2. Vælg **Tryk for at oprette begivenhed** eller tryk på [▤] → **Opret**.

3 Hvis der vises en alarmmeddelelse om kalendersynkroniseringen, skal du trykke på **OK**.

4 Indtast detaljer for begivenheden efter behov.

5 Vælg **Gem**.

## › Vise begivenheder

Sådan skifter du kalendervisning:

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kalender**.

2 Vælg en visningstilstand fra øverst på kalenderen.

Sådan får du vist begivenheder for en bestemt dato:

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kalender**.

2 Vælg en dato i kalenderen. I månedsvisning er dage med planlagte begivenheder angivet med et lille kvadrat.

- For at gå til en bestemt dag ved at indtaste en dato manuelt skal du trykke på [▤] → **Gå til**, indtast datoen ved at vælge **+** eller **-**, og vælg **Indstil**.
- Hvis du vil vælge dags dato, skal du trykke på [▤] → **I dag**.

3 Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

Du kan sende begivenheden til andre ved at trykke på [▤] → **Send via** → en funktion.

## › Stop en begivenhedsalarm

Hvis du indstiller en alarm for en begivenhed i kalenderen, vil ikonet for begivenhedsalarmen blive vist på det valgte tidspunkt.

1 Åbn genvejspanelet øverst på skærmen.

2 Vælg en påmindelse for at få vist flere detaljer om begivenheden.

3 For at aktivere slumrefunktionen eller afvise påmindelsen skal du markere afkrydsningsfeltet ud for de begivenheder, du ønsker, og vælge **Slumre** eller **Afvis**.

# Opgave

Lær at oprette en gøremålsliste og indstille alarmer som påmindelse til dig selv om vigtige opgaver, eller indstil prioriteten.

## › Oprette en opgave

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Opgave**.

2 Vælg **Opret opgave**.

3 Indtast detaljerne om opgaven.

4 Vælg **Gem**.

## › Vise en opgave

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Opgave**.

2 Tryk på [▤] → **Vis efter** → en indstilling for at sortere opgaverne.

3 Vælg en opgave for at få vist detaljer.
Du kan indstille status for fuldførte ved at markere afkrydsningsfeltet for fuldførte opgaver med en udløbet deadline.

Du kan sende opgaven til andre ved at trykke på [▤] → **Del** → en funktion.

# Notat

Lær at optage vigtige oplysninger, der kan gemmes og vises på et senere tidspunkt.

## › Oprette et notat

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Notat**.
2. Hvis der er gemt et notat, skal du vælge **Opret notat**.
3. Indtast din notattekst, og vælg **Gem**.

## › Vise notater

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Notat**.
2. Tryk på [▤] → **Søg** for at søge efter et notat (hvis det er nødvendigt).
3. Vælg et notat for at få vist detaljer.
   - Vælg for at redigere notatet.
   - Hvis du vil bruge flere funktioner til et notat, skal du vælge .

| Værktøj | Funktion |
|---|---|
| | Slet notatet. |
| | Skift notatets baggrundsfarve. |
| | Lås notatet. |
| | Udskriv notatet via en WLAN-forbindelse. Din telefon er kun kompatibel med Samsung-printere. |

Du kan sende opgaven til andre ved at trykke på [▤] → **Send** → en funktion.

# Diktafon

Lær at bruge telefonens diktafon.

## › Optage et stemmenotat

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Diktafon**.
2. Vælg **Optag** for at starte optagelsen.
3. Tal ind i mikrofonen.
4. Når du er færdig, skal du vælge **Stop**.
   Notatet gemmes automatisk.
5. Vælg **Optag** igen for at optage flere stemmenotater.

## › Afspille et stemmenotat

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Diktafon**.
2. Vælg **Liste**.
3. Vælg et stemmenotat, der skal afspilles.

Du kan sende memoet til andre ved at trykke på [▭] → **Del** → en funktion.

# Internet

Webtjenester kræver en dataforbindelse. Kontakt din operatør for at vælge den bedste dataplan.

## Internet

Lær at åbne og oprette bogmærker for dine foretrukne websider.

- Du skal betale for at oprette forbindelse til internettet og hente medier. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos tjenesteudbyderen.
- De tilgængelige ikoner afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

### › Browse på websider

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Internet** for at åbne en bestemt hjemmeside.

For at åbne en bestemt webside skal du vælge feltet til indtastning af URL, indtaste webadressen (URL) for den pågældende webside og vælge →.

2 Du skal bruge følgende taster til at navigere på websider:

Ovenstående skærm kan se anderledes ud afhængigt af dit område eller din tjenesteudbyder.

| Nummer | Funktion |
|---|---|
| 1 | Indtaster webadressen for en webside, der skal åbnes. |
| 2 | Åbner en liste over gemte bogmærker, ofte besøgte sider og seneste internethistorik. |

Når du browser på websider, kan du bruge følgende funktioner:

- Hvis du vil zoome ind eller ud, skal du trykke på skærmen med to fingre og sprede dem (flyt dine fingre tættere sammen for at zoome ud).
- Hvis du vil åbne et nyt vindue, skal du trykke på [▤] → **Nyt vindue**.
- Hvis du vil have vist de aktuelt aktive vinduer, skal du trykke på [▤] → **Vinduer**. Du kan åbne flere sider og bladre frem og tilbage mellem dem.
- For at justere skærmens lysstyrke skal du trykke på [▤] → **Browserlysstyrke**. Denne funktion kan være utilgængelig afhængigt af dit område.
- Hvis du vil genindlæse den aktuelle webside, skal du trykke på [▤] → **Opdater**.
- For at gå til næste side i hukommelsen skal du trykke på [▤] → **Frem**.
- For at tilføje et bogmærke for den aktuelle webside skal du trykke på [▤] → **Mere** → **Tilføj bogmærke**.
- For at tilføje en genvej for den aktuelle webside til den inaktive skærm skal du trykke på [▤] → **Mere** → **Føj genv. til starts.**
- Hvis du vil søge efter tekst på websiden, skal du trykke på [▤] → **Mere** → **Find på side**.
- For at få vist detaljer for websiden skal du trykke på [▤] → **Mere** → **Sideoplys.**

- For at sende webadressen (URL) for websiden til andre skal du trykke på [▤] → **Mere** → **Del side**.
- Hvis du vil have vist downloadoversigten, skal du trykke på [▤] → **Mere** → **Downloads**.
- For at tilpasse browserindstillingerne skal du trykke på [▤] → **Mere** → **Indstillinger**.
- For at udskrive den aktuelle webside eller skærm via en tilsluttet printer skal du trykke på [▤] → **Mere** → **Udskriv**. Din telefon er kun kompatibel med Samsung-printere.

## › Søg efter oplysninger via stemme

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Internet**.
2. Vælg feltet til indtastning af URL.
3. Vælg 🎤.
4. Vælg **Tal nu** (om nødvendigt).
5. Sig et søgeord i din telefons mikrofon.
   Telefonen søger efter oplysninger og websider, der er relateret til søgeordet.

## › Tilføj et bogmærke for foretrukne websider

Hvis du kender webadressen for websiden, kan du tilføje et bogmærke manuelt. Sådan tilføjer du et bogmærke:

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Internet**.
2. Vælg → **Bogmærker**.
3. Vælg **Tilføj**.
   Spring til trin 5 for at tilføje et bogmærke til den webside, du kiggede på.
4. Indtast en sides titel og en internetadresse (URL).
5. Vælg **OK**.

Fra listen over bogmærker skal du holde et bogmærke nede og bruge følgende funktioner:

- For at åbne websiden i det aktuelle vindue skal du vælge **Åbn**.
- For at åbne websiden i et nyt vindue skal du vælge **Åbn i et nyt vindue**.
- Vælg **Rediger bogmærke** for at redigere detaljerne for bogmærket.
- Hvis du vil føje genvejen til bogmærket til den inaktive skærm, skal du vælge **Føj genv. til starts.**
- Vælg **Del link** for at sende webadressen (URL) for websiden til andre.
- Vælg **Kopier link-URL** for at kopiere webadressen (URL) for websiden.
- Vælg **Slet bogmærke** for at slette bogmærket.
- Vælg **Indstil som hjemmeside** for at bruge websiden som din startside for browseren.

### › Få adgang til ofte besøgte sider eller seneste oversigt

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Internet**.
2. Vælg → **Mest besøgte** eller **Oversigt**.
3. Vælg en webside, der skal åbnes.

Du kan føje en webside til bogmærkelisten ved at vælge .

## Maps

Lær at bruge Google Maps™ til at finde din placering, søge online efter gader, byer eller lande samt få retningsanvisninger.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

### › Søg efter en bestemt lokation

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Maps**.
   Kortet vil vise din aktuelle placering.
2. Tryk på [] → **Søgning**.
3. Indtast et søgeord for placeringen, og vælg .
   - For at søge efter placeringer via stemme skal du vælge .
   - Vis en liste over alle resultater af søgningen ved at vælge .
   - For at zoome ind eller ud skal du vælge eller .
   - Hvis du vil søge efter et sted omkring dig, skal du vælge .
   - For at føje lag til kortet skal du vælge .
   - For at få vist din aktuelle placering, skal du vælge .

### › Hent anvisninger til en bestemt destination

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Maps**.
2. Tryk på [▤] → **Rutevejledning**.
3. Angiv adresserne på startplaceringen og slutplaceringen.
   For at indtaste en adresse fra din liste over kontakter eller for at markere en lokation på kortet skal du vælge → **Kontaktpersoner** eller **Punkt på kortet**.
4. Vælg en rejsemetode (bil, bus eller til fods) og vælg **Gå**.
5. Vælg en rejserute for at få vist detaljerne om din tur (hvis det er nødvendigt).
6. Vælg .
   Ruten er angivet på kortet. Hvis du kun vil se en del af ruten, skal du vælge eller .
7. Når du er færdig, skal du trykke på [▤] → **Ryd kort**.

## Latitude

Lær at dele din placering med dine venner og få vist venners placeringer Google Latitude™.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Latitude**.
   Telefonen etablerer automatisk forbindelse til Latitude.
2. Vælg → **Vælg fra Kontaktpersoner** eller **Tilføj via e-mail-adresse**.
3. Vælg en ven, som du vil tilføje, eller indtast en e-mail-adresse, og vælg **Tilføj venner**.

4 Vælge **Ja**.
Når dine venner accepterer din invitation, kan du dele placeringer.

5 Tryk på [▤] → **Se kort**.
Dine venners placeringer er markeret med deres billeder på kortet.

## Places

Lær at søge efter et sted i nærheden af dig.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Places**.

2 Vælg en kategori.
Din telefon søger efter steder i nærheden af din aktuelle placering, der er relateret til kategorien.

3 Vælg navnet for en placering for at få vist detaljer.

4 Vælg for at få vist stedet på kortet.
Vælg for at få vist ruten til stedet.
Vælg for at få vist telefonnummeret for stedet.

# Navigation

Lær at bruge GPS-navigationssystemet for at finde og vise din destination med stemmestyring.

- Navigationskort, din aktuelle placering og andre navigationsdata kan afvige fra de faktiske oplysninger på stedet. Du skal altid være opmærksom på vejens tilstand, trafikken og andre faktorer, som kan påvirke din kørsel, og overholde alle sikkerhedsadvarsler og al lovgivning, når du kører.
- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Navigation**.
2. Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **Godkend**.
3. Indtast din destination ved at bruge en af følgende metoder:
   - **Indtal destination**: Sig din destination, som f.eks. "Navigér til destination".
   - **Indtast destination**: Indtast din destination med det virtuelle tastatur.
   - **Kontakter**: Vælg din destination fra dine kontakters adresse.
   - **Stjernemarkerede steder**: Vælg din destination fra listen over dine steder med stjerner.

# YouTube

Lær at se og dele videoklip via YouTube.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

## › Se videoer

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **YouTube**.
2. Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **Accepter**.
3. Vælg et videoklip på listen.
4. Drej telefonen til liggende visning.
5. Kontrollér afspilning med ikonerne på skærmen.

## › Dele videoer

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **YouTube**.
2. Vælg en video.
3. Vælg **Flere** → **Del** → en funktion.

## › Upload videoer

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **YouTube**.
2. Tryk på [▭] → **Upload**, og vælg en video. Spring til 7. Hvis du vil uploade nye videoer, skal du vælge for at tænde for kameraet.
3. Ret objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer.
4. Vælg for at starte optagelsen.
5. Vælg for at stoppe optagelsen.
6. Vælg **Gem** for at overføre videoen, som du har optaget.
7. Indtast dit brugernavn og din adgangskode, og vælg **Log ind**.
8. Indtast detaljer for overførslen, og vælg **Upload**.

# Samsung Apps

Samsung Apps gør det muligt enkelt og let at downloade et væld af programmer direkte til din telefon. Med et hav af spil, nyheder, referencer, sociale netværkstjenester, navigation, sundhedsrelaterede programmer og mere giver Samsung Apps dig direkte adgang til et kæmpe udvalg af oplevelser via mobiltelefonen.

Din telefon bliver smartere med fuldt optimerede programmer fra Samsung Apps. Udforsk utrolige programmer og gør dit mobile liv endnu bedre.

- Om denne funktion er tilgængelig afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- Besøg www.samsungapps.com for yderligere oplysninger.

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Samsung Apps**.

2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du læse ansvarsfraskrivelsen og vælge **Accepter**.

3 Søg efter, og overfør programmer, som du ønsker.

# Marked

Du kan downloade spil, ringetoner eller andre programmer fra Android Market.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Marked**.

2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **Accepter**.

3 Søg efter en fil, og download den til din telefon. ► s. 39

# Nyheder og vejr

Lær at få vist vejroplysningerne og læse de seneste nyheder og andre nyhedsartikler.

## › Vis vejrudsigten

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Nyheder og vejr**.

2 Vælg **Vejr** øverst på skærmen.

Telefonen søger efter din aktuelle placering og viser vejrudsigten.

Du kan skifte placeringen for at få vist vejrudsigten for andre områder. Tryk på [▤] → **Indstillinger** → **Indstillinger for vejr**, og ophæv markering i afkrydsningsfeltet ved siden af **Brug Min placering**. Vælg derefter en placering i **Angiv placering**.

## › Læs nyhedsartikler

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Nyheder og vejr**.

2 Rul til venstre til et nyhedsemne øverst på skærmen.

3 Vælg en artikel, du vil åbne.

Hvis du vil tilføje nyhedsemner, skal du trykke på [▤] → **Indstillinger** → **Indstillinger for nyheder** → **Vælg nyhedsemner**.

# Forbindelser

## Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi, der gør det muligt at udveksle informationer over en afstand på ca 10 m uden en fysisk forbindelse.

Det er ikke nødvendigt at arrangere telefonerne for at overføre oplysninger med Bluetooth. Hvis telefonerne er inden for rækkevidde, kan du udveksle oplysninger mellem dem, selv hvis de er placeret i forskellige rum.

- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via den trådløse Bluetooth-funktion.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med telefoner, som du ved, at du kan stole på og er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem telefonerne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Nogle telefoner er muligvis ikke kompatible med din telefon. Det er især enheder, der ikke er testet eller godkendt af Bluetooth SIG.

### › Aktivere den trådløse Bluetooth-funktion

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Bluetooth-indstillinger**.
2. Vælg **Bluetooth** for at aktivere den trådløse Bluetooth-funktion.

## › Søge efter og parre med andre Bluetooth-telefoner

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Bluetooth-indstillinger** → **Søg efter enheder**.

2 Vælg en telefon.

3 Indtast en pinkode for den trådløse Bluetooth-funktion eller eventuelt den anden telefons Bluetooth-pinkode, og vælg **OK**. Eller vælg **Accepter**, for at få PIN-koden til at passe mellem din telefon og den andre enhed.

Hvis ejeren af den anden telefon indtaster samme pinkode eller accepterer forbindelsen, er parringen færdig. Hvis parringen gennemføres, søger telefonen automatisk efter tilgængelige tjenester.

Nogle telefoner, f.eks. høretelefoner og håndfri sæt til bilen, har en fast Bluetooth pinkode, f.eks. 0000. Hvis den anden telefon har en pinkode, skal du indtaste den.

## › Sende data med den trådløse Bluetooth-funktion

1 Vælg en fil eller et objekt, som f.eks. en kontakt, kalenderbegivenhed, notat eller mediefil fra et passende program eller **Mine filer**.

2 Vælg en funktion til afsendelse af data via Bluetooth.

Metoden til valg af en funktion kan være forskellig efter datatype.

3 Søg efter og par med en Bluetooth-enhed.

### › Modtage data med den trådløse Bluetooth-funktion

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Bluetooth-indstillinger** → **Synlig**.

Din telefon er nu synlig for andre Bluetooth-telefoner i 120 sekunder.

2 Når du bliver bedt om det, skal du indtaste pinkoden for den trådløse Bluetooth-funktion og vælge **OK** (hvis det er nødvendigt).

3 Vælg **Accepter** for at bekræfte, at du er villig til at modtage data fra telefonen.

Modtagne data gemmes i Bluetooth-mappen. Hvis du modtager en kontakt, gemmes denne automatisk i telefonbogen.

## Wi-Fi

Lær at bruge telefonens trådløse netværk til at aktivere og oprette forbindelse til trådløse lokalnetværker (WLAN), der er kompatible med IEEE 802.11 b/g/n-standarderne.

Du kan oprette forbindelse til internettet eller andre netværksenheder et sted, hvor et adgangspunkt eller trådløst hotspot er tilgængelig.

Din telefon bruger en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden restriktioner i EU, men kan ikke anvendes udendørs i Frankrig.

## › Aktivere WLAN-funktionen

I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Wi-Fi-indstillinger** → **Wi-Fi**.

Et aktiveret WLAN kørende i baggrunden bruger batterikraft. For at spare på batteriet bør man kun aktivere WLAN, når det er nødvendigt.

## › Finde og oprette forbindelse til et WLAN

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Wi-Fi-indstillinger**.

   Telefonen vil automatisk søge efter tilgængelige WLAN'er.
2. Vælg et netværk under **Wi-Fi-netværk**.
3. Indtast en adgangskode for netværket (hvis nødvendigt).
4. Vælg **Forbind**.

## › Tilføj et WLAN manuelt

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Wi-Fi-indstillinger** → **Tilføj Wi-Fi-netværk**.
2. Indtast SSID for netværket, og vælg sikkerhedstypen.
3. Angiv sikkerhedsindstillingerne, afhængigt af den valgte sikkerhedstype.
4. Vælg **Gem**.

### › Oprette forbindelse til et WLAN ved hjælp af et WPS (Wi-Fi-beskyttet opsætning)

Vha. WPS kan du oprette forbindelse til et sikkert netværk.

Sådan opretter du forbindelse til et WLAN med en WPS-knap:

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Wi-Fi-indstillinger**.
2. Vælg **WPS-knap forbundet**.
3. Tryk på WPS på dit Wi-Fi-adgangspunkt inden for 2 minutter.

Sådan opretter du forbindelse til et WLAN med en WPS PIN-kode:

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Wi-Fi-indstillinger**.
2. Vælg et netværk, der er angivet med WPS-ikonet, og vælg **WPS PIN-kode**.
3. På adgangspunktet skal du indtaste PIN-koden og trykke på startknappen.

## AllShare

Lær at bruge DLNA-tjenesten (Digital Living Network Alliance), der gør dig i stand til at dele mediefiler mellem DLNA-aktiverede enheder i dit hjem ved hjælp af et WLAN.

Du skal først aktivere WLAN-funktionen og tilføje en WLAN-profil. ► s. 102

- De understøttede filformater kan variere afhængigt af enhedens software.
- Visse filer kan muligvis ikke afspilles på DLNA-aktiverede telefoner, afhængigt af enhederne.

## › Tilpas DLNA-indstillinger for deling af mediefiler

Du skal aktivere mediedeling for at gøre det muligt for andre DLNA-aktiverede enheder at få adgang til mediefiler på din telefon.

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **AllShare**.

2 Tryk på [▤] → **Indstillinger**.

3 Sådan justerer du følgende indstillinger for at tilpasse DLNA-funktionen:

| Valg | Funktion |
|---|---|
| Enhedsnavn | Indtast et navn for din telefon som en medieserver. |
| Del video | Aktiver videodeling med andre DLNA-aktiverede enheder. |
| Del billede | Aktiver billeddeling med andre DLNA-aktiverede enheder. |
| Del lyd | Aktiver musikdeling med andre DLNA-aktiverede enheder. |
| Upload fra andre enheder | Indstiller, om overførsel fra andre telefoner skal accepteres. |
| Standard-hukommelse | Vælg standardhukommelsen for lagring af overførte mediefiler. |
| Undertekster | Indstil til at vise undertekster. |

## › Afspille filer på en anden DLNA-aktiveret enhed

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **AllShare**.
2. Vælg **Min enhed**.
3. Vælg en mediekategori og en fil.
4. Vælg en afspiller — den, der afspiller mediefilen. Afspilning starter på den valgte afspiller.
5. Brug din telefons ikoner til at styre afspilningen.

Afspilning kan blive gemt i bufferen afhængigt af netværksforbindelsen og den forbundne server.

## › Afspille filer fra en telefon på en anden

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **AllShare**.
2. Vælg **Ekstern enhed**.
   Din telefon søger automatisk efter DLNA-aktiverede enheder.
3. Vælg en enhed som medieserver — den, der indeholder mediefiler.
4. Vælg en mediekategori og en fil.
5. Vælg en afspiller — den, der afspiller mediefilen. Afspilning starter på den valgte afspiller.
6. Brug din telefons ikoner til at styre afspilningen.

# Deling af mobilt netværk

Lær at indstille telefonen som et trådløst modem eller trådløst adgangspunkt for computere eller andre enheder, og del din telefons mobile netværksforbindelse.

## › Dele din telefons mobile netværk via WLAN

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Internetd. og bærbart hotspot**.

2 Vælg **Inds. for bærbart Wi-Fi-hotspot** → **OK**.

3 Vælg **Bærbart Wi-Fi-hotspot** → **Ja** for at aktivere WLAN-hotspot.

4 Vælg **Konfig. bærbart Wi-Fi-hotspot** for at konfigurere netværksindstillinger til at bruge telefonen som et adgangspunkt:

| Valg | Funktion |
|---|---|
| Netværks-SSID | Viser og redigerer telefonnavnet, som vil blive vist for eksterne telefoner. |
| Sikkerhed | Vælg sikkerhedstypen. |

5 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

6 Fra en anden enhed skal du finde din telefons navn i den tilgængelige liste over forbindelser og oprette forbindelse til netværket.

Din telefon deler den mobile netværksforbindelse med en anden enhed.

### › Dele din telefons mobile netværk via USB

1. Sæt et USB-kabel i multifunktionsstikket på telefonen og i computeren.
2. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Internetd. og bærbart hotspot**.
3. Vælg **USB-internetdeling** for at aktivere USB-internetdelingsfunktionen.

   Din telefon deler den mobile netværksforbindelse på computeren.

   For at stoppe med at dele netværksforbindelsen skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af **USB-internetdeling**.

Delingsmetoden for netværksforbindelser kan variere afhængigt af computerens styresystem.

## GPS

Telefonen er udstyret med en GPS-modtager (global positioning system). Lær, hvordan du aktiverer placeringstjenester.

For at modtage bedre GPS-signaler skal du undgå at bruge din telefon under følgende forhold:

- mellem bygninger, i tunneller, steder under jorden eller inden i bygninger
- i dårligt vejr
- steder med højspænding eller elektromagnetiske felter
- i et køretøj med solfilm

Du må ikke røre ved den indvendige del af antenneområdet eller dække dette område med dine hænder eller andre genstande, mens du bruger GPS-funktionen.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

### › Aktiver placeringstjenester

Du skal aktivere lokationstjenester for at modtage placeringsoplysninger og søge på kortet.

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed**.

2 Juster følgende indstillinger for at aktivere lokationstjenesterne:

| Valg | Funktion |
|---|---|
| Brug trådløse netværk | Indstil for at bruge WLAN og/eller mobile netværk til at finde din placering. |
| Brug GPS-satellitter | Indstil for at bruge GPS-satellitten til at finde din placering. |
| Brug sensorhjælp | Brug sensorer til at forbedre fodgængerposition, når GPS-signalet er blokeret. Der kan være variationer mellem sensorens estimat og din aktuelle placering. |

## Computerforbindelser

Lær at slutte telefonen til en computer med et datakabel i USB-forbindelsestilstande. Hvis du forbinder telefonen til en computer, kan du synkronisere filer med Windows Media Player, overføre data direkte til og fra telefonen og bruge Samsung Kies-programmet.

For at kunne bruge PC-tilslutningen skal du deaktivere USB-fejlsøgningstilstand. Åbn listen over programmer i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger** → **Programmer** → **Udvikling**, og fjern derefter markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af **USB-fejlsøgning**.

## › Forbinde med Samsung Kies

Sørg for, at Samsung Kies er installeret på computeren. Du kan downloade programmet fra Samsungs hjemmeside (www.samsung.com/kies).

Samsung Kies fungerer på både Windows- og Macintosh-computere.

1. Sæt et USB-kabel i multifunktionsstikket på telefonen og i computeren.

   Samsung Kies starter automatisk.

   Hvis Samsung Kies ikke starter automatisk, skal du dobbeltklikke på Samsung Kies-ikonet på computeren.
2. Kopier filer fra computeren til telefonen.

   Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Samsung Kies.

## › Synkroniser med Windows Media Player

Sørg for, at Windows Media Player er installeret på computeren.

1. Sæt et USB-kabel i multifunktionsstikket på telefonen og i en computer, hvor Windows Media Player er installeret.

   Når der er forbindelse, vises et pop op-vindue på computeren.
2. Åbn Windows Media Player for at synkronisere musikfiler.
3. Redigér eller indtast telefonens navn i pop op-vinduet (hvis det er nødvendigt).
4. Vælg og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.
5. Start synkroniseringen.

## › Forbinde som masselagringsenhed

Du kan forbinde din telefon til en computer som en flytbar disk og skabe adgang til filmappen. Hvis du indsætter et hukommelseskort i telefonen, kan du åbne filmappen på hukommelseskortet ved at bruge telefonen som en hukommelseskortlæser.

Hukommelseskortets filmappe vil blive vist som en flytbar disk, separat fra den interne hukommelse.

1. Hvis du ønsker at overføre filer fra eller til et hukommelseskort, skal du sætte et hukommelseskort i telefonen.
2. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **USB-værktøjer** → **Forbind lagring til PC**.
3. Sæt et USB-kabel i multifunktionsstikket på telefonen og i computeren.
4. Vælg **Forbind USB-lager**.
5. Åbn mappen for at vise filerne.
6. Kopier filer fra computeren til hukommelseskortet.
7. Når du er færdig, skal du vælge **Kobl lagring fra PC**.

For at afbryde forbindelsen mellem telefonen og pc'en skal du klikke på USB-enhedsikonet på proceslinjen i Windows og klikke på indstillingen for sikkert at fjerne masselagringsenheden. Fjern dernæst datakablet fra computeren. Ellers kan du miste data, der er gemt på hukommelseskortet eller ødelægge hukommelseskortet.

# VPN-forbindelser

Du kan oprette VPN (virtuelle private netværk) og oprette sikker forbindelse til dit private netværk gennem et offentligt netværk, som f.eks. internettet.

Telefonen skulle allerede være konfigureret til internetadgang. Hvis du har problemer med at komme på internettet, skal du redigere forbindelsen. Spørg tjenesteudbyderen, hvis du ikke er sikker på, hvilke forbindelsesoplysninger du skal indtaste.

## › Opret VPN-forbindelser

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **VPN-indstillinger** → **Tilføj VPN**.
2. Vælg en VPN-type.
3. Tilpas forbindelsesoplysningerne.

Tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af VPN-typen.

| Valg | Funktion |
|---|---|
| VPN-navn | Angiv et navn på VPN-serveren. |
| Indstil VPN-server | Indtast VPN-serverens IP-adresse. |
| Aktiver Kryptering | Indstiller til at kryptere VPN-serveren. |
| Indstil IPsec forhåndsdelt nøgle | Indtast en forhåndsdelt nøgle. |
| Aktiver L2TP-hemmelighed | Indstiller til at bruge L2TP-hemmelig adgangskode. |
| Indstil L2TP-hemmelighed | Indtast L2TP-hemmelig adgangskode. |

| Valg | Funktion |
|---|---|
| Indstil brugercertifikat | Vælg et brugercertifikat, som VPN-serveren bruger til at identificere dig med. Du kan importere certifikater fra VPN-serveren eller downloade fra nettet. |
| Indstil CA-certifikat | Vælg certifikatmyndighedens (CA) certifikat, som VPN-serveren bruger til at identificere dig med. Du kan importere certifikater fra VPN-serveren eller downloade fra nettet. |
| DNS-søgedomæner | Angiv DNS-adressen (Domain Name Server). |

4 Når du er færdig, skal du trykke på [▤] → **Gem**.

## › Oprette forbindelse til et privat netværk

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **VPN-indstillinger**.

2 Vælg et privat netværk, som du vil oprette forbindelse til.

3 Indtast brugernavnet og adgangskoden, og vælg **Forbind**.

# Værktøjer

## Ur

Lær at indstille og styre alarmer samt verdensure. Du kan også bruge stopuret og skrivebordsuret.

### › Indstille en ny alarm

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Ur** → **Alarm**.
2. Vælg **Opret alarm**.
3. Indstil detaljer om alarm.
   Marker afkrydsningsfeltet ved siden af **Smart alarm** for at aktivere simulerede naturlyde med alarmskærmen før hovedalarmen.
4. Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

### › Stoppe en alarm

Når alarmen aktiveres, skal du:

- Stop alarmen ved at trække ⊠ til højre.
- Gentag alarmen efter en bestemt tidslængde ved at trække zz til venstre.

### › Slet en alarm

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Ur** → **Alarm**.
2. Tryk på [▤] → **Slet**.
3. Vælg de alarmer, der skal slettes.
4. Vælg **Slet**.

## › Oprette et verdensur

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Ur** → **Verdensur**.
2. Vælg **Tilføj by**.
3. Indtast et bynavn, eller vælg et fra listen over byer.
   Vælg for at vælge en by i visningen af verdenskortet.
4. For at tilføje flere verdensure skal du gentage trin 2-3.

Tryk, og hold nede på et ur, og vælg **Indstillinger for sommertid** for at sætte uret på sommertid.

## › Brug af stopuret

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Ur** → **Stopur**.
2. Vælg **Start** for at starte stopuret.
3. Vælg **Omgang** for at tage mellemtider.
4. Når du er færdig, skal du vælge **Stop**.
5. Vælg **Nulstil** for at slette tider.

## › Brug af nedtæller

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Ur** → **Timer**.
2. Indstil længden for nedtællingen.
3. Vælg **Start** for at starte nedtællingen.
4. Når timeren udløber, skal du trække til højre.

## › Bruge skrivebordsur

Skrivebordsuret viser det aktuelle tidspunkt og den aktuelle dato og vejret.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Ur** → **Skrivebordsur**.
2. Vælg for at indstille et inaktivt ur.
3. Tryk på [▭] → **Indstillinger**.
4. Ret følgende funktioner:

| Valg | Funktion |
|---|---|
| Skjul statuslinjen | Angiv, om statuslinjen skal vises øverst på skærmen. |
| Baggrund | Vælger et baggrundsbillede for det inaktive ur. |
| Tids/kalender-visning | Indstil til at vise uret eller kalenderen. |
| AccuWeather | Indstil til at vise vejret for den aktuelle placering. Du kan også indstille skrivebordsuret til automatisk at blive opdateret med de seneste oplysninger og vælge en temperaturenhed. |
| Lysstyrke | Indstiller skærmens lysstyrke. |
| Nulstil til standard | Nulstil skrivebordsurets indstillinger til fabriksindstillingerne. |
| Dock-indstillinger | Indstil til at bruge den tilsluttede dock's højtaler, når telefonen er tilsluttet i en bil eller en skrivebords-dock. |

# Lommeregner

Lær at udføre matematiske beregninger direkte på din telefon som en almindelig lommeregner.

## › Udfør beregningen

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Lommeregner**.
2. Brug de taster, der svarer til lommeregnerens skærm til at udføre grundlæggende matematiske betjeninger.

Drej telefonen for liggende visning for at bruge den videnskabelige lommeregner. Hvis du deaktiverer automatisk rotation, skal du trykke på [▤] → **Videnskabelig lommeregner**.

## › Få vist beregningsoversigten

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Lommeregner**.
2. Udfør beregningen.
3. Vælg ▼ for at lukke lommeregnerens tastatur. Beregningsoversigten vises.
4. For at slette oversigten skal du trykke på [▤] → **Ryd oversigt**.

# Downloads

Lær at håndtere logs over filer, du har downloadet fra internettet.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Downloads**.
2. Vælg en hentemappe.
3. Åben en downloadet fil ved at markere loggen.
   Slet en log ved at markere afkrydsningsfeltet og så vælge **Slet**.

# Søg

Du kan søge efter programmer og data i din telefon og specifikke data på nettet.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Søg**.
2. Hvis du starter dette program for første gang, skal du indstille, om du vil se søgehistorikken fra din Google-konto.
3. Indtast et bogstav eller ord for de data, du søger efter.
4. Vælg det emnenavn, som du vil have vist.

# Kies air

Kies air sætter dig i stand til at oprette forbindelse fra telefonen til en computer via et WLAN. Fra computerens browser kan du se og kontrollere mediefiler, kontakter, meddelelser og andre data, der er gemt på telefonen.

## › Tilpas Kies air-indstillinger

1 I tilstanden Inaktiv: Åbn listen over programmer, og vælg **Kies air**.

2 Tryk på [▤] → **Indstillinger**.

3 Ret følgende funktioner:

| Valg | Funktion |
|---|---|
| Adgangs-anmodning | Indstil til at modtage godkendelsesanmodninger fra andre telefoner, når telefonen er forbundet til en pc. |
| Aktiver synlighed | Indstil telefonen til at være synlig for en computer. |
| Timeout | Vælg den tidsperiode, som telefonen venter, før den afslutter forbindelsen. |
| Lås indhold | Vælg de typer datoer, der ikke skal vises i computerens browser. |
| Nulstil indstillinger | Nulstiller dine indstillinger til fabriksindstillingerne. |

## › Opret forbindelse fra en pc til din telefon via et WLAN

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kies air** → **Start**.

2 Indtast den webadresse, der vises af Kies air i browseren på computeren.

Når der er forbindelse, kan du se dine telefondata i computerens webbrowser.

3 Afslut forbindelsen ved at vælge **Stop**.

# Minidagbog

Lær at føre en dagbog.

## › Oprette en minidagbog

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Minidagbog**.
2. Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **Ja**.
3. Hvis der er gemt en dagbog, skal du vælge **Opret dagbog** for at oprette en ny registrering.
4. Foretag ændring af dagens dato, og indstil vejret (hvis det er nødvendigt).
5. Vælg **Tilføj billede**, og tilføj et billede eller tag et billede. Tilføj en kort beskrivelse til det vedhæftede billede ved a klikke på **Tilføj placering**.
6. Vælg **Tryk for at tilføje tekst**, og indtast tekst, og vælg **Klar**.
7. Vælg **Gem**.

## › Få vist en minidagbog

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Minidagbog**.
2. Vælg en dagbog.

- Tryk på [▤] → **Mere** → **Udgiv** for at overføre en minidagbog til din community-tjeneste.
- Send en minidagbog til andre ved at trykke på [▤] → **Mere** → **Send via**.

# Mine filer

Lær, hvordan du hurtigt og let får adgang til alle dine billeder, videoklip, musik, lydklip og andre filtyper, der er gemt på telefonen og på dit hukommelseskort.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Mine filer**.
2. Vælg en mappe.
   - Vælg **Op** for at gå et niveau op i filmappen.
   - For at skifte til mappen Hjem skal du vælge **Startside**.
3. Vælg en fil, der skal åbnes.

Tryk på [▭] i en mappe for at bruge følgende indstillinger:

- Vælg **Del** for at sende en fil til andre.
- For at oprette en mappe skal du vælge **Opret mappe**.
- For at slette filer eller mapper skal du vælge **Slet**.
- For at ændre visningstilstand skal du vælge **Vis efter**.
- For at sortere filer eller mapper skal du vælge **Vis efter**.
- Vælg **Mere** for at bruge flere funktioner via en fil, som f.eks. funktionen flytte, kopiere eller omdøbe.

# Polaris Office

Lær at oprette og se Polaris Office-dokumenter på telefonen og hukommelseskortet.

## › Oprette et dokument

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Polaris Office**.
2. Hvis du starter dette program for første gang, skal du registrere dig som en onlinebruger eller springe registreringen over.
3. Vælg → en dokumenttype.
4. Indtast indhold i dokumentet.
5. Når du er færdig, skal du trykke på [▤] → **Gemme**.
6. Indtast et navn til dokumentet, og vælg placeringen at gemme på.
7. Vælg **Gemme**.

## › Åbne et dokument

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Polaris Office**.
2. Vælg en mappe under **Mine filer** eller **Seneste dokumenter** → en dokumentfil.
3. Se dokumentet som ønsket.
   - Hvis du vil zoome ind eller ud, skal du trykke på skærmen med to fingre og sprede dem (flyt dine fingre tættere sammen for at zoome ud). Du kan også trykke på [▤] → **Zoom** → en indstilling.
   - For at åbne værktøjslinjen for at redigere dokumentet (word-, præsentation- eller excel-fil) skal du trykke på [▤] → **Redigering**.
   - Hvis du vil søge efter tekst i dokumentet, skal du trykke på [▤] → **Find**.
   - Hvis du vil bogmærke den aktuelle webside, skal du trykke på [▤] → **Bookclip**.
   - Hvis du vil justere dokumentet, så det passer til skærmen, skal du trykke på [▤] → **Reflow tekst**.

- Hvis du vil sende en fil til andre, skal du trykke på [▤] → **Mere** → **Send fil**.
- Hvis du vil udskrive en fil skal du trykke på [▤] → **Mere** → **Udskriv**. Din telefon er kun kompatibel med Samsung-printere.
- Hvis du vil læse dokumentet via tekst-til-tale funktionen, skal du trykke på [▤] → **Mere** → **Tekst til tale**.
- Hvis du vil tilpasse indstillingerne for visning og styring af dokumenter, skal du trykke på [▤] → **Mere** → **Indstillinger**.

### › Håndter dokumenter online

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Polaris Office**.
2. Vælg **Webfiler** → en tjeneste
3. Indtast din e-mail-adresse og adgangskode for at åbne din konto, og vælg dernæst **Tilføj**.
4. Vis og håndter dine dokumenter på serveren som ønsket.

## SIM-værktøjskasse

Brug forskellige ekstratjenester, der udbydes af tjenesteudbyderen. Denne menu findes muligvis med et andet navn, dette afhænger af dit SIM- eller USIM-kort.

Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **SIM-værktøjskasse**.

## Jobliste

I joblisten kan du se aktuelle kørende programmer og hukommelsesoplysninger.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Jobliste**.
2. Brug følgende funktioner:
   - **Aktive programmer**: Få vist listen over alle åbne programmer på din telefon.
   - **Downloaded**: Vis den samlede mængde hukommelse, der bruges til programmer på telefonen.
   - **RAM**: Kontrollér og håndter RAM for din telefon.
   - **Lagring**: Få vist brugt og tilgængelig hukommelse på din telefon og hukommelseskortet.
   - **Hjælp**: Få vist hjælpeoplysninger om forlænget batterilevetid.

## Stemmesøgning

Lær at bruge stemmekommandofunktionen til at ringe til et nummer, sende en meddelelse eller søge efter steder og oplysninger via stemmen.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Stemmesøgning**.
2. Vælg **Tal nu** (om nødvendigt).
3. Sig en kommando ind i mikrofonen.
4. Vælg et objekt, som du vil have vist (om nødvendigt).

# Indstillinger

## Aktiver indstillingsmenuen

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger**.

2 Vælg en indstillingskategori, og vælg en indstilling.

## Trådløst og netværk

Skift indstilling for de trådløse netværksforbindelser.

### › Flightmode

Deaktiverer alle trådløse funktioner på din telefon. Du kan kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.

### › Wi-Fi-indstillinger

- **Wi-Fi**: Slår WLAN-funktionen til og fra. ► s. 102
- **Netværksbesked**: Indstiller telefonen til at give dig besked, når der er et tilgængeligt åbent netværk.
- **WPS-knap forbundet**: Forbinder til et WLAN ved hjælp af WPS-knappen (Wi-Fi-beskyttet opsætning).
- **Tilføj Wi-Fi-netværk**: Tilføj WLAN AP'er manuelt.

### › Kies via Wi-Fi

Opret forbindelse fra telefonen til Samsung Kies via et WLAN.

### › Bluetooth-indstillinger

- **Bluetooth**: Slå den trådløse Bluetooth-funktion til og fra. ► s. 99
- **Enhedsnavn**: Vælger et Bluetooth-navn til telefonen.

- **Synlig**: Indstiller din telefon til at være synlig for andre Bluetooth-telefoner.
- **Søg efter enheder**: Søger efter tilgængelige Bluetooth-enheder.

## › USB-værktøjer

Opret forbindelse fra telefonen til en computer som masselager. ► s. 110

## › Internetd. og bærbart hotspot

- **USB-internetdeling**: Aktiver funktionen USB-internetdeling for at dele din telefons mobile netværksforbindelse med computere via USB. Når der er forbindelse til en computer bruges din telefon som et trådløst modem for en pc. ► s. 107
- **Inds. for bærbart Wi-Fi-hotspot**:
  - **Bærbart Wi-Fi-hotspot**: Aktiver den Wi-Fi tethering -funktionen for at dele din telefons mobile netværksforbindelse med computere eller andre telefoner via WLAN-funktionen. ► s. 106
  - **Konfig. bærbart Wi-Fi-hotspot**: Konfigurer netværksindstillinger for at bruge telefonen som et adgangspunkt.
- **Hjælp**: Lær mere om USB- og WLAN-internetdeling.

## › VPN-indstillinger

Konfigurer og opret forbindelse til VPN'er (virtuelle private netværk). ► s. 111

## › Mobile netværk

- **Brug pakkedata**: Indstil for at muliggøre netværk med datapakkekontakt for netværkstjenester.
- **Dataroaming**: Indstil telefonen til at oprette forbindelse til andre netværk, når du roamer, eller dit hjemmenetværk ikke er tilgængeligt.

- **Adgangspunktsnavne**: Opretter adgangspunktnavne (APN'er).
- **Netværkstilstand**: Vælg en netværkstype.
- **Netværksoperatører**: Søger efter tilgængelige netværk og vælger et netværk til roaming.

## Opkald

Tilpasse indstillingerne for opkaldsfunktioner.

- **Afvisning af opkald**: Angiv til automatisk at afvise opkald fra bestemte telefonnumre. Du kan tilføje telefonnumre til listen over afviste. ► s. 46
- **Indstil afvisningsmeddelelser**: Tilføj eller rediger den meddelelse, der sendes, når du afviser et opkald.
- **Alarmopkald**:
  - **Vibration for udgående opkald**: Indstiller telefonen til at vibrere, når den anden person besvarer et opkald.
  - **Toner for opkaldsstatus**: Aktiverer eller deaktiverer forbindelsestonen for opkald, tonen for minutsignal eller afbrydelsestonen for opkald.
  - **Bip under opkald**: Vælg, hvordan telefonen gør dig opmærksom på begivenheder under et opkald.
- **Besvare/afslutte opkald**:
  - **Besvar-tast**: Indstil telefonen til at besvare opkald ved at trykke på starttasten.
  - **Automatisk svar**: Indstil til at besvare automatisk efter en bestemt periode (findes kun, når der er tilsluttet høretelefoner).
  - **Tænd-/sluk-kn. afsl. opk.**: Indstil telefonen til at afslutte et opkald, når du trykker på [⏻].
- **Aktiver nærhedssensor**: Indstil til at aktivere nærhedssensoren under et opkald.

- **Viderestilling**: Viderestiller indgående opkald til et andet nummer.
- **Yderligere indstillinger**:
  - **Opkalderbillede**: Viser dit opkalds-ID til andre parter ved udgående opkald.
  - **Opkaldsspærring**: Blokerer indgående eller udgående opkald.
  - **Banke på**: Tillader meddelelse om indgående opkald under aktuelt opkald.
  - **Automatisk genopkald**: Aktiverer automatisk genopkald for automatisk at ringe op til et opkald, der ikke blev oprettet forbindelse til, eller som blev afvist under et opkald.
  - **FDN**: Aktiverer eller deaktiverer FDN-tilstand for at begrænse opkald til numre på FDN-listen. Du skal indtaste PIN2-koden, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort, og genstarte telefonen.
- **Billede ved videoopkald**: Vælger et billede, der skal vises til den anden part.
- **Egen video i modtaget opkald**: Indstiller, om dit live-billede eller dit standardbillede skal vises til den anden part.
- **Brug funktioner for ubesvarede opkald**: Vælger, om der skal forsøges at oprette forbindelse til et stemmestyret opkald igen, når et videoopkald afvises.
- **Telefonsvarertjeneste**: Vælg din tjenesteudbyder, eller indstil en anden udbyder til at modtage meddelelser fra telefonsvareren.
- **Telefonsvarer**: Indtast nummeret for at åbne telefonsvarertjenesten. Du kan få nummeret hos din tjenesteudbyder.

# Lyd

Skifter indstillingerne for forskellige lyde på din telefon.

- **Lydløs tilstand**: Du kan aktivere den lydløse tilstand, så alle lyde undtagen medielyde og alarmringetoner slås fra.
- **Vibrator**: Indstil, hvornår telefonen skal vibrere ved forskellige hændelser.
- **Lydstyrke**: Justerer lydstyrkeniveauet for opkaldsringetoner, musik og videoklip, telefonsystemlyde og beskedringetoner.
- **Telefonringetone**: Vælg en ringetone, der kan informere dig om indgående opkald.
- **Ringetone for beskeder**: Vælger en ringetone, der kan informere dig ved hændelser, som f.eks. indgående meddelelser og ubesvarede opkald.
- **Berøringstoner kan høres**: Indstiller telefonen til at give lyd, når du trykker på tasterne på opkaldsskærmen.
- **Valg kan høres**: Indstiller telefonen til at give lyd ved valg af et program eller en funktion på berøringsskærmen.
- **Lyd for skærmlås**: Indstiller telefonen til at give lyd, når du låser eller låser den berøringsfølsomme skærm op.

# Skærm

Skift indstillinger for skærmen.

- **Skærmvisning**:
  - **Typografi**: Skifter skrifttype for den tekst, der vises på skærmen. Du kan downloade skrifttyper fra Android Market ved at vælge **Hent skrifttyper online**.
  - **Baggrund**: Vælg et baggrundsbillede for den inaktive skærm.
  - **Baggrund**: Vælg et billede, der skal vises, når skærmen er låst.
  - **Position for ur**: Vælg placeringen af uret på låseskærmen.

- **Lysstyrke**: Indstiller skærmens lysstyrke.
- **Rotér skærm automatisk**: Indstiller, om indholdet skal roteres automatisk, når telefonen roterer.
- **Animation**: Indstiller telefonen til at vise en animation, når du skifter mellem forskellige vinduer.
- **Timeout for skærm**: Indstiller varigheden for, hvor lang tid telefonen skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Varighed for lys i berøringstast**: Angiv varigheden af lyset på tasten.
- **Vandret kalibrering**: Kalibrer accelerometeret for at justere telefonens horisontelle akse, for en bedre bevægelsesgenkendelse.

## Strømsparetilstand

- **Brug strømsparetilstand**: Aktiver automatisk strømsparetilstand, når batteriniveauet er lavt.
- **Strømsparetil. aktiv.**: Vælg et strømniveau til strømsparetilstand.
- **Deaktiver Wi-Fi**: Deaktiver WLAN-funktionen, når telefonen ikke har forbindelse til et WLAN AP.
- **Deaktiver Bluetooth**: Deaktiver Bluetooth-funktionen, når den ikke bruges.
- **Deaktiver GPS**: Deaktiver GPS-funktionen, når den ikke bruges.
- **Deaktiver synkronisering**: Sluk for synkronisering, når telefonen ikke synkroniserer med en webserver.
- **Lysstyrke**: Aktiver lysstyrkeindstillingen for strømsparetilstand.
- **Lysstyrke**: Indstiller skærmens lysstyrke.
- **Timeout for skærm**: Indstiller varigheden for, hvor lang tid telefonen skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Tips til strømbesparelse**: Få at vide, hvordan du reducerer batteriforbruget.

# Placering og sikkerhed

Skifter indstillinger for din telefons sikkerhed, SIM- eller USIM-kortet samt GPS-funktionaliteten.

- **Brug trådløse netværk**: Indstil for at bruge WLAN og/eller mobile netværk til at finde din placering.
- **Brug GPS-satellitter**: Indstil for at bruge GPS-satellitten til at finde din placering.
- **Brug sensorhjælp**: Indstiller brugen af sensorer til at forbedre fodgængerposition, når GPS-signalet er blokeret. Der kan være variationer mellem sensorens estimat og din aktuelle placering.
- **Indstil skærmlås**: Indstiller sikkerhedskoden for oplåsning. Når du har indstillet din sikkerhedskode, skifter denne funktion til **Skift skærmlås**.
  - **Ingen**: Deaktiverer skærmlåsen.
  - **Mønster**: Indstiller et oplåsningsmønster til at låse op for skærmen.
  - **PIN-kode**: Indstiller en Pinkode (numerisk) til at låse skærmen op.
  - **Adgangskode**: Indstiller en adgangskode (alfanumerisk) til at låse skærmen op.
- **Konfigurer SIM-kortlås**:
  - **Lås SIM-kort**: Aktiverer eller deaktiverer funktionen for PIN-lås, så den anmoder om pinkode, før telefonen bruges.
  - **Skift SIM PIN-kode**: Ændrer den pinkode, der bruges til at åbne SIM- eller USIM-data.
- **Tyverisporing**: Aktiverer eller deaktiverer funktionen for tyverisporing, som hjælper med at finde din telefon, hvis den bliver væk eller stjålet. ► s. 33
- **Modtagere af meddelelse**: Tilføj eller rediger modtagere til advarselsmeddelelsen.
- **Kontrollér på afstand**: Angiv for at fjernkontrollere en mistet telefon via nettet.

- **Synlige adgangskoder**: Indstiller din telefon til at vise din adgangskode, når du indtaster den.
- **Vælg enhedsadministratorer**: Få vist enhedsadministratorer, der er installeret på din telefon. Du kan aktivere enhedsadministratorer for at anvende nye politikker for din telefon.
- **Brug sikre legitimationsoplysninger**: Bruger certifikater og legitimation for at sikre sikker brug af forskellige programmer.
- **Installer fra USB-lager**: Installerer krypterede certifikater, der er gemt på USB-lageret.
- **Instil adgangskode**: Opretter og bekræfter en adgangskode for at få adgang til legitimation.
- **Ryd lager**: Sletter indholdet af legitimation fra telefonen og nulstiller adgangskoden.

## Programmer

Du kan ændre indstillingerne for håndteringen af installerede programmer.

- **Ukendte kilder**: Vælg denne funktion for at downloade programmer fra en hvilken som helst kilde. Hvis du ikke vælger denne funktion, kan du kun downloade programmer fra Android Market.
- **Administrer programmer**: Her kan du få adgang til oversigten over de programmer, der er installeret på telefonen, og kontrollere programinformationerne.
- **Kørende tjenester**: Få vist de tjenester, du bruger og få adgang til dem, så de kan håndteres.
- **Hukommelsesforbrug**: Få vist tilgængelig hukommelse og den hukommelse, der bruges af programmer på telefonen.
- **Batteribrug**: Vis den mængde strøm, der forbruges af telefonen.

- **Udvikling**:
  - **USB-fejlsøgning**: Vælg denne funktion for at forbinde din telefon til en computer via et datakabel. Dette er med programudvikling for øje.
  - **Tillad falske positioner**: Tillader, at der sendes falske lokationer og serviceinformationer til en Location Manager-tjeneste med henblik på test. Dette er med programudvikling for øje.
- **Samsung Apps**: Vælger en netværksforbindelse (Wi-Fi eller netværk med datapakkekontakt) for at få en meddelelse om nye programmer fra Samsung Apps.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

## Konti og synkronisering

Skifter indstillinger for den automatiske synkroniseringsfunktion eller håndterer konti for synkronisering.

- **Baggrundsdata**: Vælg denne indstilling for at bruge funktionen til automatisk synkronisering. Den automatiske synkronisering vil være aktiv i baggrunden uden at åbne programmer og synkronisere data.
- **Auto-synkroniser**: Indstiller telefonen til automatisk at synkronisere kontakter, kalender og e-mail-data.

## Bevægelse

Skift de indstillinger, der kontrollere bevægelsesgodkendelse på telefonen.

- **Bevægelsesaktivering**: Angiv for at bruge beværelsesgodkendelse.
- **Vend**: Indstil til at gøre indkommende opkald, alarmer, musik og FM-radioen lydløse, når telefonen ligger med forsiden nedad.
- **Selvstudium**: Lær, hvordan du kontrollere bevægelser.

## Beskyttelse

Skifter indstillinger for håndtering af dine indstillinger og data.

- **Sikkerhedskop. mine data**: Indstil til at sikkerhedskopiere dine indstillinger og programdata på Google-serveren.
- **Gendan automatisk**: Indstil til at gendanne dine indstillinger og programdata, når programmer geninstalleres på telefonen.
- **Nulstil til fabriksstandard**: Nulstiller dine indstillinger til fabriksindstillingerne og sletter alle dine data.

## Lagring

Vis hukommelsesoplysninger for telefonen og hukommelseskortet. Du kan også formatere hukommelseskortet.

Formatering af et hukommelseskort til slette alle data på hukommelseskortet permanent.

## Sprog og tastatur

Skifter indstillinger for tekstindtastning.

### › Vælg sprog

Vælg det sprog, der skal vises på skærmen for alle menuer og programmer.

### › Vælg indtastningsmetode

Vælg en standardtastaturtype for tekstindtastning.

## › Swype

- **Sprog**: Vælger sprog for indtastning af tekst.

Du kan ikke indtaste tekst på bestemte sprog. For at indtaste tekst skal du ændre indtastningssproget til et af de understøttede sprog.

- **Lyd-feedback**: Indstil denne for at blive gjort opmærksom på, at der ikke er alternative ord til din indtastning, hvis du dobbelttrykker på det.
- **Vis tips**: Indstil enheden til automatisk at vise tip til dine handlinger, når der er nogle tilgængelige.
- **Ordforslag**: Indstiller telefonen til at forudsige ord i henhold til dine indtastninger og viser ordforslag.
- **Automatisk mellemrum**: Indstiller telefonen til automatisk at indsætte et mellemrum mellem ord.
- **Autom. store bogst.**: Indstiller telefonen til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
- **Vis hele stien**: Indstiller, hvor lang tid sporet af dit træk vil blive vist på tastaturet.
- **Hastigh. vs. nøjagtigh.**: Indstiller balancen for hastigheden og nøjagtigheden.
- **Personlige ordbog**: Opret din egen ordbog. Ordene i din ordbog vises som forslag til den tekst, du skriver.
- **Nulstil Swypes ordbog**: Slet de ord, du har føjet til ordbogen.
- **Swype Hjælp**: Åbner for hjælpeoplysninger for brug af Swype-tastaturet.
- **Selvstudium**: Lær at indtaste tekst hurtigere med Swype-tastaturet.
- **Version**: Få vist oplysninger om version.

## › Samsungtastatur

- **Typer af stående tastatur**: Vælger standard indtastningsmetode, som f.eks. QWERTY-tastatur, traditionelt tastatur eller skærmen for håndskrift.
- **Indtastningssprog**: Vælger sprog for indtastning af tekst.

Det er ikke alle sprog du kan indtaste sprog på. For at indtaste tekst skal du ændre indtastningssproget til et af de understøttede sprog.

- **XT9**: Aktiverer XT9-tilstand for at indtaste tekst ved hjælp af tilstanden Forudsigelig indtastning.
- **Avancerede XT9-indstillinger**: Aktiverer funktionerne for de avancerede XT9-tilstande, som f.eks. automatisk afslutning, automatisk udskiftning og opretter din egen ordliste.
- **Tastaturtrækning**: Aktiverer eller deaktiverer funktion Tastaturtrækning for tekstindtastningstilstanden. Du kan skifte mellem indtastningstilstande ved at rulle til venstre eller højre på tastaturet.
- **Tegneksempel**: Indstil telefonen til at vise en eksempelvisning af det tegn, du har valgt.
- **Automatisk stort begyndelsesbogstav**: Indstiller telefonen til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
- **Indstillinger for håndskrift**: Tilpasser tiden for genkendelse i håndskriftstilstand.
- **Stemmeinput**: Aktiverer funktionen for stemmeinput for at indtaste tekst via stemme på Samsung-tastaturet.
- **Automatisk punktum**: Indstil telefonen til at indsætte punktum, når du dobbelttrykker på mellemrumstasten.
- **Selvstudium**: Lær at indtaste tekst med Samsung-tastatur.

# Stemme-input og -output

Skift indstillingerne for stemmegenkendelses- og tekst-til-tale-funktionen.

## › Indstillinger for stemmegenkendelse

- **Sprog**: Vælg et sprog for stemmegenkendelse.
- **Beskyttet søgning**: Indstil telefonen til at filtrere særlig tekst og/eller særlige billeder fra stemmesøgeresultater.
- **Bloker krænkende ord**: Skjul stødende ord, som din telefon har genkendt fra stemmesøgeresultater.

## › Indstillinger for tekst-til-tale

- **Lyt til et eksempel**: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst. Du kan installere stemmedata til brug med tekst-til-tale-funktionen.
- **Køretilstand**: Aktiver Køretilstand for at indstille telefonen til at læse indhold højt.
- **Indst. for køretilstand**: Angiv programmer, der skal bruge Køretilstand.
- **Brug altid mine indstillinger**: Indstil for at bruge den talehastighed og de sprogindstillinger, du angiver for de indstillinger, der gemmes i programmerne.
- **Standardmotor**: Indstil motoren til talesyntese til at blive brugt for talt tekst.
- **Installer stemmedata**: Du kan downloade og installere stemmedata til tekst-til-tale-funktionen.
- **Talehastighed**: Du kan vælge en hastighed for tekst-til-tale-funktionen.
- **Sprog**: Du kan også vælge et sprog for tekst-til-tale-funktionen.
- **Motorer**: Få vist tekst-til-tale-motorer, der er downloadet fra Android Market.

## Tilgængelighed

- **Tilgængelighed**: Aktiverer et feedbackprogram, som du har downloadet, som f.eks. Talkback eller Kickback, som giver stemme-, melodi- eller vibrationsfeedback.
- **Tilgængelighedstjenester**: Vælger det tilgængelighedsprogram, der skal bruges.
- **Tænd-/sluk-kn. afsl. opk.**: Indstil telefonen til at afslutte et opkald, når du trykker på [⏻].

## Dato og klokkeslæt

Åbn, og foretag ændringer i følgende indstillinger for at kontrollere, hvordan tid og dato vises på telefonen:

Hvis batteriet bliver helt afladet, eller hvis det fjernes fra telefonen, nulstilles dato og tid.

- **Automatisk**: Opdaterer automatisk klokkeslættet, når du bevæger dig igennem tidszoner.
- **Indstil dato**: Indstiller den aktuelle dato manuelt.
- **Vælg tidszone**: Indstiller din lokale tidszone.
- **Indstil tid**: Indstiller det aktuelle klokkeslæt manuelt.
- **Brug 24-timersformat**: Indstiller til den tid, der skal vises i 24-timers format.
- **Vælg datoformat**: Vælger et datoformat.

## Om telefonen

Få adgang til informationer om din telefon, kontroller telefonens status og lær, hvordan du skal bruge din telefon.

# Fejlsøgning

## Når du tænder din telefon, eller når du bruger den, kan du blive bedt om at indtaste en af følgende koder:

| Kode | Prøv dette for at løse problemet: |
|---|---|
| Adgangskode | Når telefonens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for telefonen. |
| PIN | Første gang du bruger telefonen, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan slå denne funktion fra i menuen **Lås SIM-kort**. |
| PUK | Når SIM- eller USIM-kortet låses, er det som regel fordi, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen. |
| PIN2 | Når du vælger en menu, der kræver PIN2, skal du indtaste den PIN2, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen. |

## Din telefon viser netværks- eller tjenestefejlmeddelelser

- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
- Visse funktioner kan kun bruges med et abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

## Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller ukorrekt

Hvis din telefon har en berøringsfølsom skærm eller skærmen ikke reagerer korrekt, kan du prøve følgende:

- Fjern en eventuel beskyttelsesfilm fra den berøringsfølsomme skærm. Beskyttelsesfilm kan forhindre telefonen i at genkende dine indtastninger og anbefales ikke til enheder med berøringsfølsomme skærme.
- Sørg for, at dine hænder er rene, og prøv så at trykke på den berøringsfølsomme skærm.
- Genstart telefonen for at fjerne alle midlertidige softwarefejl.
- Sørg for, at telefonens software er opgraderet til den seneste version.
- Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller ødelagt, skal du indlevere den til Samsungs lokale servicecenter.

## Din telefon fryser eller har alvorlige fejl

Hvis enheden fryser eller bliver meget langsom, skal du muligvis lukke programmerne eller nulstille telefonen for at få funktionaliteten tilbage. Hvis din telefon fryser, og ikke svarer, skal du trykke [⏻] ind og holde den inde 15-17 sekunder. Telefonen vil automatisk genstarte.

Hvis dette ikke løser problemet, skal du udføre en nulstilling til fabriksstandard. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Beskyttelse** → **Nulstil til fabriksstandard** → **Nulstil telefon** → **Slet alt**.

## Opkald mister forbindelse

Du kan miste forbindelsen til netværket, når du er i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

## Udgående opkald forbindes ikke

- Husk at trykke på opkaldstasten.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det telefonnummer, du ringer til.

## Indgående opkald forbindes ikke

- Sørg for, at telefonen er tændt.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

## Andre kan ikke høre dig tale under et opkald

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Hvis du bruger høretelefoner, skal du sørge for, at det er tilsluttet korrekt.

## Lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer telefonens indbyggede antenne.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

## Når du foretager opkald fra kontakter, forbindes opkaldet ikke

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt på listen over kontakter.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for kontaktens telefonnummer.

## Telefonen bipper, og batteriikonet blinker.

Batteriet er snart tomt. Lad batteriet op, eller udskift det, så du kan fortsætte med at bruge telefonen.

## Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen slukker

- Batteripolerne kan være snavsede. Tør de to guldkontakter af med en ren, tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere kan oplades, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt (der henvises til de lokale forordninger for anvisninger for korrekt bortskaffelse).

## Telefonen bliver varm

Når du bruger programmer, der kræver mere strøm, eller bruger programmer på din telefon i længere tid, kan den føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke telefonens levetid eller ydeevne.

## Fejlmeddelelse vises, når du starter kameraet

Din samsungtelefon skal have nok tilgængelig hukommelse og strøm på batteriet til at betjene kamerafunktionen. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du starter kameraet, skal du prøve følgende:

- Oplad batteriet eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.
- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer fra din telefon.
- Genstart telefonen. Hvis du stadig har problemer med kamerafunktionen efter at have afprøvet disse tip, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

## Fejlmeddelelse vises, når FM-radioen aktiveres

FM-radiofunktionen på din samsungtelefon anvender høretelefons-kablet som en antenne. FM-radioen vil ikke være i stand til at modtage radiostationerne uden tilsluttede høretelefoner. For at bruge FM-radioen skal du første sikre, at høretelefonerne er tilsluttet korrekt. Scan dernæst efter, og gem tilgængelige radiostationer.

Hvis du stadig ikke kan bruge FM-radioen, efter du har udført disse trin, skal du prøve at få adgang til den ønskede station med en anden radiomodtager. Hvis du kan høre stationen med en anden modtager, har din telefon muligvis brug for service. Kontakt et af Samsungs servicecentre.

## Fejlmeddelelser vises, når du åbner musikfiler

Nogle musikfiler kan muligvis ikke afspilles på din samsungtelefon af visse årsager. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du åbner musikfiler på telefonen, skal du prøve følgende:

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer på din telefon.
- Kontrollér, at musikfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du sikre, at du har den korrekte licens eller nøgle til at afspille filen.
- Kontrollér, at din telefon understøtter filtypen.

## Der kan ikke findes en anden Bluetooth-enhed

- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din telefon.
- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, hvis det er nødvendigt.
- Kontrollér, at din telefon og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

## Der etableres ikke en forbindelse, når du forbinder telefonen til en computer

- Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din telefon.
- Kontrollér, at du har de korrekte drivere installeret og opdateret på din pc.

# Sikkerhedsforskrifter

For at hindre skader på dig selv, andre eller telefonen bør du læse følgende informationer, før du tager telefonen i brug.

## Advarsel: Undgå elektrisk stød, brand og eksplosion

**Anvend ikke beskadigede strømledninger eller stik samt løse stikkontakter**

**Strømledningen må ikke berøres med våde hænder, og opladeren må ikke tages ud af stikket ved at trække i ledningen**

**Strømledningen må ikke bøjes eller ødelægges**

**Brug ikke telefonen under opladning, og rør ikke ved den med våde hænder**

**Opladeren og batteriet må ikke kortsluttes**

**Opladeren og batteriet må ikke tabes eller udsættes for stød**

**Oplad ikke batteriet ved hjælp af opladere, der ikke er godkendt af producenten**

**Brug ikke telefonen, når det er tordenvejr**

Det kan opstå funktionsfejl og risikoen for at du får elektrisk stød øger.

**Anvend ikke beskadigede eller lækkende lithium ion-batterier (Li-Ion)**

Kontakt det nærmeste godkendte servicecenter angående sikker bortskaffelse af dine Li-Ion-batterier.

**Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt**

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung, og som passer til telefonen. Forkerte batterier og opladere kan forårsage alvorlig personskade og ødelægge telefonen.
- Batteriet og telefonen må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier eller elektronisk udstyr.

- Placer aldrig batteriet eller telefonen på eller i varmeafgivende udstyr, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.
- Du må aldrig knuse eller lave hul i batteriet. Sørg for, at batteriet ikke udsættes for højt tryk, da dette kan føre til kortslutning og overophedning.

### Beskyt telefonen, batteriet og opladeren fra beskadigelse

- Undgå, at telefonen og batteriet udsættes for meget høje eller meget lave temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan forårsage deformation af telefonen og reducere opladningsevne og levetid for telefonen og batteriet.
- Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

## Forsigtig: Følg alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser, når du bruger din telefon i områder med restriktioner

### Sluk for telefonen, hvis det det påbudt

Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobile enheder i et bestemt område.

### Anvend ikke din telefon i nærheden af andre elektroniske enheder

De fleste elektroniske enheder benytter sig af radiofrekvenssignaler. Din telefon kan interferere med andre elektroniske enheder.

### Anvend ikke din telefon i nærheden af en pacemaker

- Undgå om muligt at bruge din telefon inden for 15 centimeter fra en pacemaker, da din telefon kan interferere med pacemakeren.
- Hvis du skal bruge din telefon i nærheden af en pacemaker, skal du holde den mindst 15 centimeter fra pacemakeren.
- For at minimere eventuel interferens med en pacemaker skal du bruge din telefon på den modsatte side af kroppen i forhold til pacemakeren.

### Anvend ikke din telefon på et hospital eller i nærheden af medicinsk udstyr, der kan forstyrres af radiofrekvens

Hvis du personligt anvender medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af udstyret for herved at sikre dit udstyr mod radiofrekvens.

### Hvis du anvender høreapparater, skal du kontakte producenten for flere oplysninger om radiofrekvens

Nogle høreapparater kan forstyrres af interferens fra radiofrekvens fra din telefon. Kontakt producenten for at sikre sikkerheden for dit høreapparat.

### Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare

- Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare i stedet for at fjerne batteriet.
- I miljøer med eksplosionsfare skal du altid overholde bestemmelser, instruktioner og skiltning.
- Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier, du må heller ikke bruge den i områder hvor sprængning kan forekomme.
- Brændbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

### Sluk for din telefon, hvis du befinder dig i en flyvemaskine

Det er ulovligt at bruge telefonen på en flyvemaskine. Din telefon kan interferere med flyvemaskinens elektroniske navigationsinstrumenter.

### Elektroniske enheder i motorkøretøjer kan fejle pga. radiofrekvens fra din telefon

Elektroniske enheder i din bil kan fejle pga. radiofrekvens fra din telefon. Kontakt producenten for mere information.

## Hvis du anvender din telefon, mens du betjener et køretøj, skal du overholde alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser

Under kørsel er dit største ansvar at betjene køretøjet sikkert. Brug aldrig din telefon under kørsel, hvis dette er forbudt ved lov. Af hensyn til din og andres sikkerhed skal bruge din sunde fornuft og huske følgende råd:

- Brug håndfrit udstyr.
- Sæt dig grundigt ind i telefonen og dens hurtigfunktioner, f.eks. hurtigopkald og genopkald. Disse funktioner er med til at spare tid, når du foretager eller modtager opkald på din mobiltelefon.
- Placer telefonen, så den er let at få fat i. Det skal være muligt at tage telefonen uden at fjerne blikket fra vejen. Hvis du modtager et opkald på et ubelejligt tidspunkt, skal du lade telefonsvareren besvare opkaldet.
- Fortæl personen, som du taler med, at du kører. Hvis der er meget trafik eller der er meget dårlige vejrforhold, skal du afbryde eventuelle opkald. Regn, slud, sne, is og tæt trafik kan være farligt.

- Du må ikke skrive eller slå telefonnumre op. Hvis du føjer noget til opgavelisten eller ruller gennem numrene i telefonbogen, fjerner du opmærksomheden fra dit primære ansvar – sikker kørsel.
- Vær fornuftig og bedøm trafikken, når du ringer op. Foretag dine opkald, når du holder stille eller før du kommer ind i tæt trafik. Forsøg at foretage din opkald på tidspunkter, hvor du holder stille. Hvis det er nødvendigt at foretage opkald, skal du kun indtaste nogle få tal ad gangen, se på vejen og i dine spejle og dernæst fortsætte.
- Undgå stressende eller følelsesladede samtaler, som kan aflede din opmærksomhed. Gør de personer, som du taler med, opmærksom på, at du kører, og afslut samtaler, der afleder din opmærksomhed fra kørslen.
- Brug din telefon til at ringe efter hjælp. Ring til det lokale nødopkaldsnummer i tilfælde af brand, trafikulykker eller alvorlige helbredsproblemer.
- Brug din telefon til at hjælpe andre i en nødsituation. Hvis du ser et biluheld, en forbrydelse eller en alvorlig ulykke, hvor menneskeliv er i fare, skal du ringe til det lokale nødopkaldsnummer.
- Ring til autohjælp eller en af de særlige ikke-nødopkaldstjenester, når det er nødvendigt. Hvis du får øje på en efterladt bil, der ikke er til alvorlig gene, et defekt trafiklys, en mindre alvorlig trafikulykke uden åbenlyse tilskadekomne eller et stjålet køretøj, skal du ringe til de ansvarlige myndigheder eller andre særlige ikke-nødopkaldstjenester.

## Korrekt pleje og brug af din telefon

### Hold telefonen tør

- Fugt og alle former for væske kan beskadige telefonens dele eller elektroniske kredsløb.
- Lad være med at tænde for enheden, hvis den er våd. Hvis enheden allerede er tændt, skal du slukke den og straks tage batteriet ud (hvis du ikke kan slukke for enheden, eller batteriet ikke kan tages ud, kan du lade den være, som den er). Tør derefter enheden med et håndklæde, og indlevér den til et servicecenter.
- Væske vil ændre farven på det mærkat inde i telefonen, der indikerer eventuel væskeskade. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været våd.

### Telefonen må ikke bruges eller opbevares i støvede eller beskidte omgivelser

Støv kan få din telefon til at gå i stykker.

### Læg ikke din telefon på hældende flader

Hvis din telefon falder ned, kan den gå i stykker.

### Telefonen må ikke opbevares i varme eller kolde omgivelser. Brug din telefon mellem -20° C og 50° C

- Din telefon kan eksplodere, hvis den efterlades i et lukket køretøj, da den indvendige temperatur kan komme op på 80° C.
- Telefonen må ikke udsættes for direkte sollys i længere perioder (som hvis den f.eks. lægges på instrumentbrættet i en bil).
- Opbevar batteriet mellem 0° C og 40° C.

### Opbevar ikke din telefon sammen med metalgenstande som f.eks. mønter, nøgler og halskæder

- Din telefon kan blive deform eller gå i stykker.
- Hvis batteriterminalerne kommer i kontakt med metalgenstande, kan der opstå brand.

### Opbevar ikke din telefon i nærheden af magnetfelter

- Din telefon vil måske ikke virke eller batteriet kan blive afladet pga. eksponeringen fra magnetfelter.
- Magnetkort, herunder kreditkort, telefonkort, adgangskort og boarding pass, kan blive ødelagt af magnetfelter.
- Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke telefonen komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

### Telefonen må ikke opbevares i nærheden af eller i varmemaskiner, mikroovne, udstyr til varm madlavning eller højtryksbeholdere

- Batteriet kan lække.
- Din telefon kan overophedes og forårsage brand.

### Du må ikke tabe din telefon, og den må ikke udsættes for stød

- Skærmen på din telefon kan blive ødelagt.
- Hvis din telefon bliver bøjet eller deform, kan din telefon blive beskadiget eller der kan være dele, der ikke virker.

### Hvis telefonen har kamerablitz eller –lys, må du ikke bruge blitzen tæt på personers eller kæledyrs øjne

Hvis en blitz eller et kameralys udløses tæt på øjnene, kan man miste synsevnen midlertidigt eller øjnene kan tage skade.

### Pas på i forbindelse med udsættelse for blinkende lys

- Når du bruger din telefon, skal du lade lyset være tændt i rummet og undgå at holde skærmen for tæt på øjnene.
- Der kan opstå kramper eller bevisthedstab, når du udsætter dig selv for blinkende lys, hvis du ser videoer eller spiller Flash-baserede spil i længere tid. Hold straks op med at bruge enheden, hvis du føler nogen form for ubehag.

### Nedsæt risikoen for skader på grund af gentagne bevægelser

Når du gentagne gange udfører den samme handling som f.eks. at trykke på taster, skrive bogstaver med fingrene på en berøringsfølsom skærm eller spille spil, kan du opleve sporadiske besvær i hænder, nakke, skuldre eller andre dele af kroppen. Når du bruger din telefon i længere tid, skal du holde den afslappet, trykke let på tasterne og holde hyppige pauser. Hvis du bliver ved med at opleve besvær under eller efter sådan brug, skal du standse og opsøge læge.

### Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.
- Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

### Brug kun batterier, opladere, tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten

- Hvis du bruger generiske batterier eller opladere, kan din telefons levetid blive forkortet eller også virker telefonen måske ikke.
- Samsung kan ikke gøres ansvarlig for brugerens sikkerhed, hvis der anvendes tilbehør eller ekstraudstyr, der ikke er godkendt af Samsung.

### Du må ikke bide i eller sutte på telefonen eller batteriet

- Hvis du gør dette, kan telefonen gå i stykker eller forårsage eksplosion.
- Hvis børn bruger telefonen, skal du være sikker på, at de bruger telefonen korrekt.

### Når du taler i telefonen:

- Hold telefonen lige op og ned som med en almindelig telefon.
- Tal direkte ind i mikrofonen.
- Undgå kontakt med den indbyggede antenne. Hvis du rører ved antennen, kan dette reducere opkaldskvaliteten eller forårsage, at der transmitteres mere radiofrekvens end nødvendigt.
  ► s. 19 for mere information om antennens placering

### Beskyt din hørelse og dine ører, når du bruger høretelefoner

- Hvis du udsættes for høje lyde i lang tid, kan dine hørelse tage skade.
- Hvis du udsættes for høje lyde, mens du kører, kan dette distrahere dig og være årsag til ulykker.
- Skru altid ned for lydstyrken, før du sætter høretelefoner til en lydkilde og brug den mindste lydstyrkeindstilling, der er nødvendig for, at du kan høre samtalen eller musikken.
- I tørre omgivelser kan der opbygges statisk elektricitet i høretelefonerne. Undgå at bruge høretelefoner i tørre omgivelser eller rør ved metalobjekter for at aflade den statiske elektricitet, før du slutter høretelefoner til enheden.

### Vær forsigtig, hvis du bruger telefonen, når du går eller bevæger dig

Vær altid opmærksom på dine omgivelser for at undgå skade på dig selv eller andre.

### Bær ikke din telefon i baglommen eller på maven

Du kan komme til skade eller telefonen kan gå i stykker, hvis du falder.

### Du må ikke modificere, reparere eller skille din telefon ad

- Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været ændret eller modificeret. Hvis der skal udføres service, skal telefonen sendes til et af Samsungs servicecentre.
- Batteriet må ikke skilles ad eller punkteres, da dette kan forårsage eksplosion eller brand.

### Du må ikke male eller sætte klistermærker på telefonen

Maling og klistermærker kan blokere de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion. Hvis du er allergisk over for telefonens maling eller metaldele, kan du blive udsat for kløe, eksem eller hævelse. Hvis dette sker, skal du holde op med at bruge telefonen og kontakte din læge.

### Når du rengør telefonen

- Tør telefonen eller opladeren af med et håndklæde eller en klud.
- Rens batteriets terminaler med et stykke vat eller en klud.
- Brug ikke kemikalier eller rengøringsmidler.

### Anvend ikke telefonen, hvis skærmen er revnet eller beskadiget

Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skade på dine hænder og dit ansigt. Tag telefonen til et af Samsungs servicecentre, hvis den skal repareres.

### Brug ikke telefonen til noget andet end det beregnede formål

### Undgå at forstyrre andre, hvis du bruger telefonen offentligt

### Lad ikke små børn bruge din telefon

Telefonen er ikke et legetøj. Lad ikke små børn lege med telefonen, da de kan komme til at skade sig selv, andre eller telefonen samt komme til at foretage dyre opkald.

### Installer mobile enheder og udstyr med omtanke

- Sørg for, at mobile enheder og det medfølgende tilbehør spændes godt fast, når det installeres i dit køretøj.
- Undgå at placere telefonen og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

### Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et ikke autoriseret serviceværksted kan medføre skade på telefonen, og at producentens garanti bortfalder.

### SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt

- Kortet må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller telefonen.
- Beskyt kort mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.
- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

### Sørg for kontakt til alarmcentralen

I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra telefonen. Sørg for, at der er en alternativ metode til at foretage nødopkald, før du rejser til fjerne eller ubeboede områder.

### Opbevar dine personlige og vigtige data sikkert

- Når du bruger din telefon, skal du sørge for at sikkerhedskopiere vigtige data. Samsung kan ikke gøres ansvarlig for tab af data.
- I forbindelse med bortskaffelse af enheden skal du sikkerhedskopiere alle data og derefter nulstille enheden for at forhindre misbrug af dine personlige oplysninger.

### Copyright-beskyttet materiale må ikke distribueres

Du må ikke distribuere copyright-beskyttet materiale, som du har optaget til andre, medmindre du har ejeren af indholdets tilladelse. Overtrædelse af dette påbud kan være en overtrædelse af lovene om copyright. Fabrikanten er ikke ansvarlig for juridiske spørgsmål, der skyldes brugerens ulovlige brug af copyright-beskyttet materiale.

## Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Telefonen overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for menneskers kontakt med radiobølger fra radio- og telekommunikationsudstyr. Denne eksponeringsstandard forhindrer salg af mobile enheder, der overskrider det maksimale eksponeringsniveau (kaldet Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt pr. kilo.

Den maksimale SAR-værdi, der er registreret for denne model under test, er 0,517 watt pr. kilo. SAR-værdien er sandsynligvis meget lavere under normal brug, da telefonen er designet til kun at udsende den mængde RF-energi, der er nødvendig for at sende et signal til den nærmeste basisstation. Ved automatisk at sænke emissionen, når det er muligt, reducerer telefonen din samlede eksponering for RF-energi.

Overensstemmelseserklæringen bagerst i denne brugervejledning viser telefonens overholdelse af R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Yderligere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder findes på Samsungs hjemmeside.

## Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, høretelefoner, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

## Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdnings-affald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

## Ansvarsfraskrivelse

Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige ved brug af denne telefon, tilhører tredjeparter og er beskyttet af ophavsrettigheder, patenter, varemærkebeskyttelse og/ eller andre ophavsretlige love. Dette indhold og disse tjenester er udelukkende tilvejebragt med henblik på personlig og ikke-kommerciel brug. Du må ikke anvende noget indhold eller nogen tjenester på en måde, som ikke er blevet godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning af ovenstående må man ikke på nogen måde eller via noget medie (med mindre det er udtrykkeligt godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen) modificere, kopiere, genudgive, oploade, sende, transmittere, oversætte, sælge, skabe uoriginale værker, udnytte eller distribuere noget indhold eller nogen tjeneste, der kan vises på denne telefon.

"TREDJEPARTSINDHOLD OG TREDJEPARTSTJENESTER LEVERES, "SOM DE ER". SAMSUNG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR DET LEVEREDE INDHOLD ELLER TJENESTER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ELLER FOR NOGET SOM HELST FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ETHVERT INDIREKTE ANSVAR, HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) GARANTIER FOR SÆLGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG KAN IKKE GARANTERE NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN, LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTER, DER ER GJORT TILGÆNGELIGE PÅ DENNE TELEFON, OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER (HERUNDER UAGTSOMHED) KAN SAMSUNG HVERKEN

KONTRAKTLIGT ELLER VED SKADEVOLDENDE HANDLING DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER, ADVOKATGEBYRER, UDGIFTER ELLER NOGEN ANDEN SKADE, DER ER OPSTÅET PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED HVILKEN SOM HELST INFORMATION, DER ER INDEHOLDT HERI, ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER ENHVER TREDJEPARTS BRUG AF INDHOLD ELLER TJENESTER PÅ TRODS AF EVENTUEL RÅDGIVNING OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER."

Tredjepartstjenester kan på ethvert tidspunkt lukkes eller afbrydes, og Samsung giver ingen repræsentation eller garanti for, at noget indhold eller nogen tjenester vil forblive tilgængelige i en given tidsperiode. Indhold og tjenester transmitteres af tredjeparter over netværker og transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke har kontrol over. Uden begrænsning af denne ansvarsfraskrivelses almindelige gyldighed fraskriver Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar eller erstatningsansvar for enhver afbrydelse eller udelukkelse af noget indhold eller nogen tjeneste, der er gjort tilgængelig ved hjælp af denne telefon.

Samsung er hverken ansvarlig for eller kan gøres erstatningspligtig for nogen form for kundeservice, der er relateret til indhold og tjenester. Ethvert spørgsmål eller anmodninger om service, der er relateret til indhold eller tjenester, skal rettes direkte til udbyderne af det respektive indhold eller de respektive tjenester.

# Indeks


adgangskoder 138
alarmer
deaktivere 113
oprette 113
stoppe 113
AllShare 104
automatisk afvisning 46
banke på 48
batteri
installere 10
oplade 12
berøringsfølsom skærm
bruge 23
låse 24
billeder
tage 57
tage billede af dig selv 60
tage efter scene 59
tage et smilbillede 60
tage handlingsbillede 61
tage i tegnefilmstilstand 62
tage panoramabillede 61
vise 69
Bluetooth
aktivere 99
finde og parre med telefoner 100
modtage data 101
sende data 100
Computerforbindelser
masselagring 110
Samsung Kies 109
Windows Media Player 109
DLNA
se AllShare
downloads
filer 40
programmer 39
styring 117
e-mail
oprette konti 53
sende 53
vise 54
FDN-tilstand (Fixed Dialling Number) 46
filhåndtering 120
flightmode 18
FM-radio
gemme stationer 76
lytte til 75
forbindelser
Bluetooth 99
Computer 108
DLNA 103
VPN 111
WLAN 101
galleri
afspille videoklip 70
filformater 68
visning af billeder 69

game hub 78
Google Mail 51
Google Maps 92
Google Search 117
Google Talk 55
hukommelseskort
fjerne 17
formatere 17
indsætte 15
inaktiv skærm
tilføje emner 25
tilføje paneler 26
indstillinger
beskyttelse 133
dato og klokkeslæt 137
konti og synkronisering 132
lyd 128
motion-indstillinger 132
om telefon 137
opkaldsindstillinger 126
placering og sikkerhed 130
programmer 131
SD-kort og telefonhukommelse 133
skærm 128
sprog og tastatur 133
stemmeinput og -output 136
strømsparetilstand 129
tilgængelighed 137
trådløs og netværk 124
indtaste tekst 34
internet
se webbrowser
jobliste 123
kalender
oprette begivenheder 83
vise begivenheder 84
kamera
optage videoklip 64
tage billeder 57
tilpasse kamera 62
tilpasse videokamera 66
Kies air 117
klokkeslæt og dato, indstille 29
kontakter
finde 80
importere eller eksportere 83
indstille et hurtigopkaldsnummer 80
kopiere 82
oprette 79
lommeregner 116
lydløs tilstand 30
lysstyrke, skærm 31
meddelelser
få adgang til telefonsvarer 50
oprette e-mail-konti 53
sende e-mail 53
sende multimedier 49
sende tekst 49

menuskærm
få adgang til 27
organisere programmer 27
tilføjelse af mapper eller sider 28
minidagbog 119
multimediemeddelelser
sende 49
vise 50
musikafspiller
afspille musik 72
oprette afspilningslister 73
tilføje filer 72
musik hub 74
notater
oprette 86
vise 86
nyheder og vejr 98
opgaver
oprette 85
vise 85
opkald
afvise 43
banke på 48
besvare 43
bruge høretelefoner 43
bruge indstillinger under tale 44
flere personer 44
internationale numre 43
spærre 47
viderestille 47
vise ubesvarede 45
opkaldsfunktioner 48
opkaldsspærring 47
pakke ud 10
photo editor 70
PIN-lås 33
Polaris Office 120
Samsung Apps 97
Samsung Kies 109
SIM-kort
installere 10
låse 33
skærmsprog 133
Social Hub 56
stemmenotater,
afspille 87
optage 87
stemmeopkald,
besvare 43
bruge funktioner 44
foretage 42
stemmesøgning 123
stopur 114
synkronisering
med webkonti 40
med Windows Media Player 109
tekstmeddelelser
sende 49
vise 50
tekstnotater 86

telefon
genvejspanel 26
indikatorikoner 20
indstillinger 124
tænde eller slukke 18
taster 20
tilpasse 29
udseende 19
telefonbog
finde kontakter 80
oprette grupper 82
oprette kontakter 79
oprette visitkort 81
telefonsvarer 50
tyverisporing 33
USIM-kort
installere 10
låse 33
verdensur 114
videoafspiller 67, 70
videoer
afspille 67, 70
optage 64
videoopkald,
besvare 43
bruge funktioner 45
viderestille opkald 47
VPN-forbindelser
oprette 111
oprette forbindelse til 112
webbrowser
browse på websider 88
tilføje bogmærker 91
Windows Media Player 109
WLAN
aktivere 102
bruge WPS 103
finde og oprette forbindelse til netværk 102
YouTube
se videoer 96
uploade videoer 96

SAMSUNG ELECTRONICS

# Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

**Vi,** **Samsung Electronics**

erklærer under eneansvar, at produktet

**GSM-, WCDMA- og Wi-Fi –mobiltelefon : GT-I8150**

som denne erklæring gælder for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

| | |
|---|---|
| SAFETY | EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 |
| SAR | EN 50360 : 2001/AC 2006<br>EN 62209-1 : 2006 |
| EMC | EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)<br>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)<br>EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)<br>EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010) |
| RADIO | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)<br>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)<br>EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010)<br>EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) |

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168 !

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.08.02 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Udgivelsessted og dato) — (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Det er ikke Samsung servicecenters adresse. For Samsung servicecenters adresse eller telefonnummer henvises til garantibeviset eller kontakt forhandleren, hvor du købte dit produkt.

Noget af indholdet i denne brugervejledning afviger muligvis fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder.

## Installation af Kies (PC Sync) Kies

1. Download den nyeste version af Kies fra Samsungs hjemmeside (**www.samsung.com/kies**) og installer den på din PC.
2. Forbind din telefon til en computer ved hjælp af et USB-kabel. Samsung Kies startes automatisk. For mer information kan du bruge hjælpefunktionen i Kies.

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk. Klik på "Support" => "Ofte stillede spørgsmål", og vælg derefter produktgruppe og type. Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.